

MANUAL DEL PROPIETARIO

REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCES

Lea este manual de usuario detenidamente antes de la utilización y guárdelo a mano para futuras consultas.

P/No.: MFL62184410 www.lg.com

INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Precauciones básicas de seguridad
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS
Características especiales
INSTALACIÓN
Elija la ubicación adecuada 8 Espacios libres 8 Pisos 9 Cómo quitar la manija 9
Retirar la puerta del frigorífico y el cajón del congelador10
Cambio de la bombilla16
Cómo conectar el suministro de agua17 Cómo conectar las líneas de agua18
Cómo nivelar las puertas del refrigerador19
Inicio20
CÓMO UTILIZAR
Características del panel de control21 Pantalla de LED22 Cómo ajustar las temperaturas
y la pantalla23
Cómo operar el dispensador24 Cómo configurar las funciones25
Sistema Spaceplus Ice
Máquina automática para hacer hielo27 Almacenamiento de alimentos28
Ubicación de alimentos
Ajuste de la altura de los estantes30
Cómo quitar y reinstalar componentes31
CUIDADO Y LIMPIEZA
Cómo limpiar el refrigerador35
Información general35 Cómo cambiar el filtro de agua36
SMART DIAGNOSIS Smart diagnosis41
 _
DETECCIÓN DE PROBLEMAS Antes de llamar al servicio técnico42
ESPECIFICACIONES Dimensiones y especifi caciones importantes48
GARANTÍA Información sobre registro de producto49

¡GRACIAS!

Felicitaciones por su compra y bienvenido a la familia de LG.
Su nuevo refrigerador de doble puerta LG, combina la más avanzada tecnología de frío con un funcionamiento sencillo y un alto rendimiento.
Siga las instrucciones de funcionamiento y cuidados de este manual y su refrigerador le proporcionará un servicio eficaz durante muchos años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Esta guía contiene varios mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Lo alerta sobre mensajes de seguridad que informan sobre peligros que pueden matarlo o lastimarlo a usted o a otros o provocar daños al producto. Todos los mensajes de seguridad serán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y las palabras PELIGRO, ADVERTENCIA, o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

APELIGRO ADVERTENCIA APRECAUCIÓN

Si no sigue las instrucciones descritas a continuación **podría** experimentar lesiones serias e incluso fatales.

El usuario **puede** morir o sufrir graves lesiones si no sigue las instrucciones.

Indica una situación de riesgo inminente que, de no evitarse, **podría** ocasionar lesiones menores o moderadas o daños al producto.

Todos los mensajes identificarán el peligro, le señalarán cómo reducir las posibilidades de lesiones, y le explicarán qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

AADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o lesiones a personas cuando utilice el producto, deben cumplirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este artefacto.

- NUNCA desenchufe el refrigerador tirando del cable de energía. Siempre tome el enchufe con fi rmeza y quítelo del tomacorriente.
- Repare o reemplace de manera inmediata todos los cables eléctricos que se hayan desgastado o dañado. No utilice cables que den muestras de grietas o desgaste en su longitud o en el enchufe o extremo del conector.
- Cuando aleje el refrigerador de la pared, tenga cuidado de no aplastar o dañar el cable de energía.
- NO almacene o use gasolina u otros vapores o líquidos infl amables cerca de este o cualquier otro artefacto.
- NO permita que los niños se cuelguen, suban, o paren en las puertas o estantes del refrigerador.
 Podrían dañar el refrigerador y sufrir lesiones graves.
- Mantenga los dedos alejados de los puntos de pellizco; los espacios entre las puertas y armario son necesariamente pequeños. Tenga cuidado al cerrar puertas cuando hay niños en la cercanía.
- Desenchufe su refrigerador antes de limpiar o hacer reparaciones.

NOTA: Las reparaciones debe realizarlas un técnico califi cado.

- Antes de reemplazar un bombilla de luz quemada, desenchufe el refrigerador o desconecte la electricidad del disyuntor o caja de fusibles para evitar contacto con un fi lamento cargado (una bombilla quemada puede romperse al cambiarla).
- **NOTA:** Algunos modelos tienen iluminación interior mediante LED y la reparación debe llevarse a cabo por personal técnico cualificado.
- **NOTA:** Confi gurar cualquiera de los dos controles en la posición OFF (apagado) no elimina la corriente de electricidad dirigida al circuito de la luz.
- Una vez haya terminado, vuelva a enchufar la refrigeradora al suministro eléctrico y restablezca el control (dependiendo del modelo: termostato, control de la refrigeradora o la heladera) al ajuste deseado.
- Este refrigerador debe ser instalado correctamente de acuerdo con las **Instrucciones del instalador**, adjuntas en la parte frontal del refrigerador.
- Después de instalar su refrigerador, no toque las superfi cies frías del congelador con las manos mojadas o húmedas. La piel puede adherirse a las superfi cies muy frías.
- En refrigeradores con máquinas automáticas para hacer hielo, evite el contacto con las piezas en movimiento del mecanismo eyector o con el elemento calentador que libera los cubitos. NO coloque sus dedos o manos en el mecanismo de la máquina para hacer hielo mientras el refrigerador se encuentre enchufado.
- No modifi que o extienda la longitud del cable de energía. Esto provocará una descarga eléctrica o un incendio.t.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD (CONT.)

- No utilice ningún secador para secar el interior de la unidad, ni tampoco encienda velas para que absorban posibles malos olores.
- Realice la instalación en lugares alejados del fuego o en zonas donde pueda haber fugas de gas.
- Esta unidad no está pensada para el uso por personas (incluidos niños) con minusvalía, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad se encargue de la supervisión o les enseñe el funcionamiento de la unidad.

Los niños deben estar supervisados para asegurar que no juegan con la unidad.

- NO vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado por completo. El Ministerio de Agricultura de los EE.UU., Boletín N° 69 sobre Hogares y Jardines señala:
- ... Pueden volverse a congelar los alimentos que hayan sido descongelados si todavía contienen cristales de hielo o si todavía están fríos, por debajo de 40°F (4°C).
- ... Las carnes rojas picadas, carnes de ave, o pescado que tengan olores o colores extraños no deben volver a congelarse y tampoco deben consumirse. Los helados descongelados deben eliminarse. Si el olor o color de cualquier alimento es pobre o dudoso, elimínelo.

Volver a congelar, incluso habiendo descongelado sólo parcialmente, reduce la calidad de los alimentos, particularmente en el caso de frutas, verduras y alimentos preparados.


La calidad comestible de las carnes rojas se ve menos afectada que la de otros alimentos. Utilice alimentos recongelados lo antes posible para preservar la mayor calidad posible.

Riesgo de encierro para niños

Los refrigeradores desechados o abandonados representan un gran peligro, aunque sólo permanezcan en la basura durante unos días. Si va a desechar su viejo refrigerador, siga las siguientes instrucciones para prevenir accidentes.

Antes de eliminar su viejo refrigerador o congelador:

- · Quite las puertas.
- No deje los estantes colocados, los niños podrían utilizarlos para subirse.

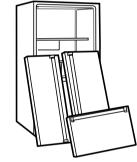


AADVERTENCIA

Manténgase alejado de las gavetas móviles.

- · Los niños pequeños podrían ser golpeados y caer al piso.
- · Puede dañarse los dedos de pies y manos.





No se apoye ni se suba en las gavetas.

• El refrigerador podría volcar.



ELIMINACIÓN DE CFC

Su viejo refrigerador puede tener un sistema de enfriamiento con CFC (clorofluorocarbonos). Se cree que los CFC son dañinos para el ozono estratosférico.

Si va a tirar su viejo refrigerador, asegúrese que quitar el refrigerante CFC para una eliminación adecuada por parte de un técnico calificado. Si libera este refrigerante de CFC de manera intencional, usted puede ser objeto de multas y de prisión según lo indicado por la legislación ambiental.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente.

AADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Para seguridad personal, este artefacto debe conectarse a tierra de manera adecuada. Haga que un técnico calificado verifique el tomacorriente de pared y el circuito para verificar que tengan una conexión a tierra adecuada.

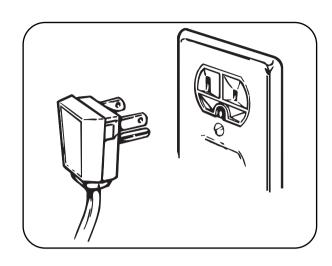

MÉTODO DE CONEXIÓN A TIERRA RECOMENDADO

El refrigerador siempre debe estar conectado a un tomacorriente individual con conexión a tierra clasificado para 120 voltios, 60 Hz, sólo CA, y con fusibles de 20 amperes. Esto otorga un mejor desempeño y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa, lo que podría generar un peligro de incendio por sobrecarga. Se recomienda que este artefacto cuente con un circuito individual.

Utilice un tomacorriente que no pueda apagarse con un interruptor o cadena. No utilice un cable de extensión. Para el uso de este artefacto, es su responsabilidad y obligación cambiar un tomacorriente estándar de dos patas por uno de tres patas con adecuada conexión a tierra.

Bajo ninguna circunstancia corte o quite la tercera pata (a tierra) del cable de energía. No utilice un enchufe adaptador.

NOTA: Algunos modelos tienen iluminación interior mediante LED y la reparación debe llevarse a cabo por personal técnico cualificado.

Cuando haya terminado, vuelva a conectar el refrigerador a la fuente de energía y cambie el control (termostato, control de refrigerador, o control de congelador, dependiendo del modelo) a la configuración deseada.

USO DE LOS CABLES DE EXTENSIÓN

Debido a peligros potenciales de seguridad en ciertas condiciones, recomendamos enfáticamente no utilizar un cable de extensión. Sin embargo, si aún así decide utilizar un cable de extensión, es absolutamente necesario que se trate de un cable de extensión de tres patas listado UL (EE.UU.) con enchufe y tomacorriente a tierra, y que la clasificación eléctrica del cable sea de 20 amperes (mínimo) y 120 voltios. El uso de un cable de extensión incrementará el espacio necesario en la parte trasera del refrigerador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS Y CARAC TERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

PANTALLA DE LED DEL PANEL DE CONTROL

Los simples controles electrónicos son fáciles de usar. La pantalla de LED indica temperaturas del refrigerador y del congelador, muestra el estado del filtro de agua, información sobre el dispensador, y más.

2 ICE PLUS

Si está activada esta función, la sección del refrigerador funcionará a la temperatura más baja posible durante 24 horas para aumentar la producción.

DISPENSADOR DE AGUA FILTRADA Y HIELO

El dispensador ofrece agua fresca, fría y filtrada a través de la puerta. El dispensador ofrece hielo en cubitos o picado.

ALARMA DE LA PUERTA

Si la puerta del refrigerador o la heladera permaneciese abierta durante más de 60 segundos, la unidad emitiría avisos de alarma a intervalos de 30 segundos.

5 SISTEMA SPACEPLUS ICE

La máquina para hacer hielo automáticamente produce 80-130 cubitos en un período de 24 horas para mantener el dispensador de hielo bien abastecido. El diseño dentro de la puerta crea más espacio en los estantes.

6 CAJONES DE VERDURAS Y FRUTAS

Los cajones de LG mantienen los vegetales frescos.

GLIDE'N'SERVE (CAJÓN DESLIZANTE)


Proporciona espacio de almacenamiento con un control de temperatura variable que mantiene el compartimento más frío que el refrigerador.


8 EXTERIOR

Cuando deje la puerta abierta, el exterior de la puerta se plegará.

9 BISAGRA AUTOCIERRE

Al empujar ligeramente la puerta del refrigerador, ésta se cerrará automáticamente. (La puerta se cerrará automáticamente en un ángulo no superior a 30 grados).

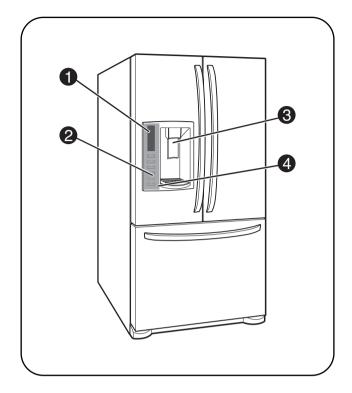

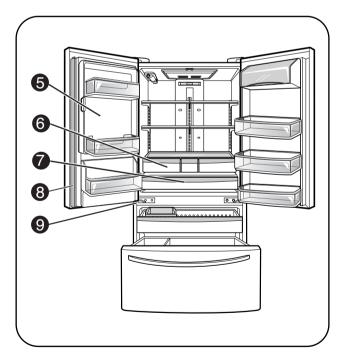

NOTA: Esta guía recoge las instrucciones relativas a varios modelos distintos.

El refrigerador que ha adquirido puede contar con todos, o algunos, de los siguientes elementos. Los emplazamientos de las siguientes funciones pueden o no coincidir con las de su modelo.

PIEZAS Y CARAC TERÍSTICAS

PIEZAS Y COMPONENTES IMPORTANTES

Además de las características y componentes especiales señalados en la sección **Características Especiales**, existen otros componentes importantes mencionados en este manual.

1 REPISA DEL CONGELADOR, REGULABLE.

Los estantes del refrigerador son ajustables para mayor flexibilidad en el almacenamiento.

2 CESTAS DE ALMACENAMIENTO DE 3.7L. (1 GALÓN)


Tres cajones intercambiables que pueden disponerse para satisfacer las necesidades de almacenamiento.

3 RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE HIELO DESMONTABLE

El recipiente de almacenamiento de hielo puede quitarse para llenar hieleras, heladeritas, o jarras. 4 LED LÁMPARAS INTERIORES

El interior del frigorífico está iluminado por un módulo LED.

- **6** CESTA DE ALMACENAMIENTO DE LATAS
- **6** CESTAS FIJAS DE PUERTA

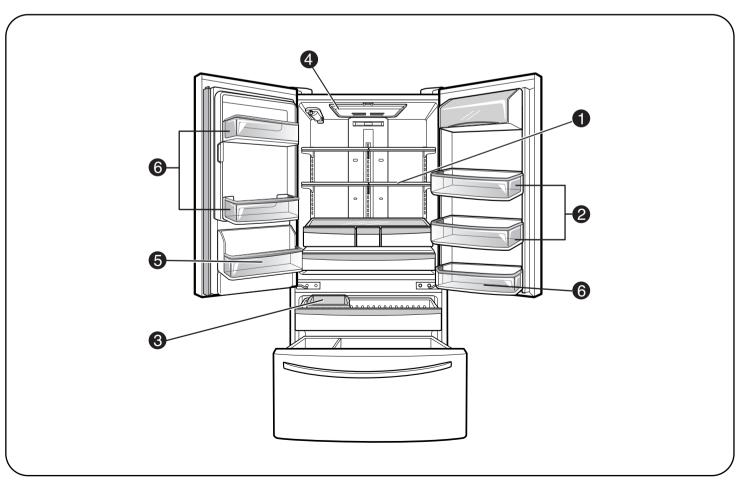

ELIJA LA UBICACIÓN ADECUADA

AADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Se necesitan dos o más personas para trasladar o desempacar el artefacto.


- Almacene e instale el refrigerador donde no vaya a sufrir temperaturas bajo cero o condiciones climáticas externas.
- Instale este artefacto en un área donde la temperatura se encuentre entre los 55°F (13°C) y 110°F (43°C). Si la temperatura alrededor del artefacto es demasiado alta o baja, la capacidad de enfriamiento puede verse afectada negativamente.
- Si este refrigerador se instala donde la temperatura supera los 110°F (43°C), la capacidad de congelado se ve comprometida y el costo de electricidad consumida se elevará.

- A fin de reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no instale el refrigerador en un área húmeda o mojada.
- Seleccione una ubicación donde pueda conectar fácilmente el suministro de agua necesario para la máquina automática de hielo y el dispensador.
- Una instalación inestable puede provocar vibraciones y ruidos. Si el suelo no está nivelado, nivélelo haciendo rotar la altura de los tornillos de ajuste.
- Conecte a tierra el refrigerador para cumplir con los códigos y ordenanzas vigentes.

APRECAUCIÓN

Evite ubicar la unidad cerca de fuentes de calor, luz directa del sol, o humedad.

ESPACIOS LIBRES

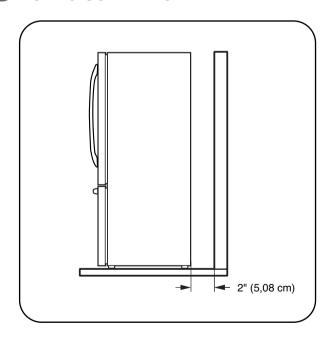

 Una distancia muy pequeña desde los elementos adyacentes puede disminuir la capacidad de enfriamiento y elevar el gasto de electricidad.
 Deje por lo menos 24 pul. (61 cm) frente al refrigerador para poder abrir las puertas.

NOTA: Para obtener información detallada acerca de las dimensiones y especificaciones de la unidad, consulte la página 47.

PISOS

- Para minimizar ruidos y vibraciones, el refrigerador DEBE estar instalado en un piso de construcción sólida.
- Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada. Si fuera necesario, ajuste las patas niveladoras para compensar el desequilibrio del piso. La parte delantera debe estar un poco más elevada que la trasera para facilitar el cierre de la puerta. Los pies de nivelación pueden girarse fácilmente empujando contra la parte superior del refrigerador para quitar el peso de los apoyos. Gire las patas de nivelación en sentido de las agujas del reloj para levantar la unidad o en sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.
- No se recomienda el uso de alfombras y de baldosas frágiles.
- Nunca instale el refrigerador en una plataforma o una estructura de apoyo débiles.

NOTA: Cuando desplace el refrigerador para realizar la limpieza o para efectuar un servicio, asegúrese de proteger el piso. Siempre tire del refrigerador hacia afuera cuando lo mueva. No menee o contonee el refrigerador cuando quiera desplazarlo, porque podría dañar el piso.


NOTA: Es recomendable desmontar las puertas cuando sea necesario desplazar el refrigerador a través de un hueco estrecho.

CÓMO QUITAR LA MANIJA

NOTA: La apariencia de las manijas puede diferir de las incluidas en la ilustración.


APRECAUCIÓN

- Tenga mucho cuidado al quitar las manijas para evitar rayar las puertas.
- La manija puede dañarse si la golpea con un martillo mientras la guita o coloca.
- Cuando coloque o quite una manija, usted debe empujar y tirar de ella con bastante fuerza.

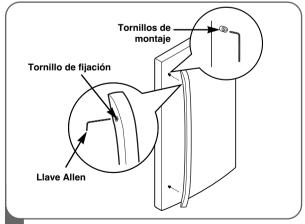

Afloje los tornillos de fijación con una llave Allen de 2,5 mm (3/32") y retire la manija.

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4".

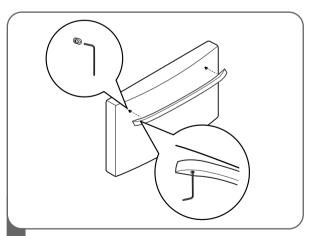


Afloje los tornillos de fijación ubicados en la parte inferior de la manija con una llave Allen de 3,1 mm (1/8") y retire la manija.

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4".


CÓMO QUITAR LA MANIJA (CONT.)

REINSTALACIÓN DE LA MANIJA

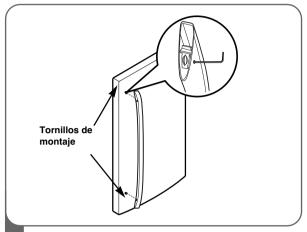

Coloque el tirador en la puerta, alineándolo según su plantilla, para fijar los pasadores de montaje y apriete los tornillos del conjunto con ayuda de una llave Allen de 2,5 mm (3/32").

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4".

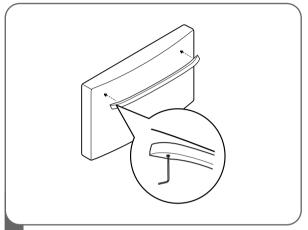

Coloque el tirador en la puerta, alineándolo según su plantilla, para fijar los pasadores de montaje y apriete los tornillos del conjunto en la parte de abajo del tirador con ayuda de una llave Allen de 3,1 mm (1/8").

NOTA: Para ajustar o retirar los tornillos de montaje de la manija utilice una llave Allen de 1/4".

AADVERTENCIA

Cuando el cliente retira el tirador o lo ensambla a la nevera, por favor, tenga cuidado con lo siguiente.

 Sostenga el tirador con su propia mano a fin de asegurarse de no dejarlo caer en el suelo o de pisarlo cuando lo retire de una nevera.

- No balance el tirador en dirección de las personas o animales tras haberlo retirado.
- Introduzca el orificio del soporte del tirador exactamente en el perno tapón de la puerta, y ensamble el conjunto de tornillos para fijar el tirador.
- Compruebe si existe un espacio entre la puerta y el tirador tras fijar este último.

RETIRAR LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO Y EL CAJÓN DEL CONGELADOR


RETIRAR LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO

AADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el suministro eléctrico de la refrigeradora antes de la instalación. No hacerlo podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
- No introduzca sus manos o pies, ni objetos metálicos, en los conductos de ventilación, rejilla de la base o la parte inferior de la refrigeradora. Podría sufrir daños o recibir una descarga eléctrica.
- Tenga cuidado al trabajar con la bisagra, parrilla de la base y retén. Puede resultar herido.

Antes de comenzar, retire los alimentos y recipientes de las puertas. Si la puerta de entrada de su hogar es demasiado angosta para que pase el refrigerador, quite la puerta del refrigerador y traslade el mismo de costado a través de la puerta.

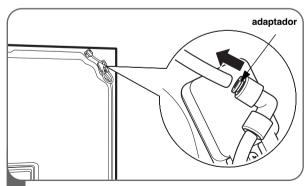


Para quitar la puerta izquierda del refrigerador:

Saque el tubo de agua del accesorio mientras presiona el anillo de liberación del mismo.

NOTA: Al extraer el tubo, primero deberá empujar el collar en la dirección opuesta a la flecha indicada en la imagen superior mientras tira del tubo en la dirección de la flecha.


RETIRAR LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO (CONT.)

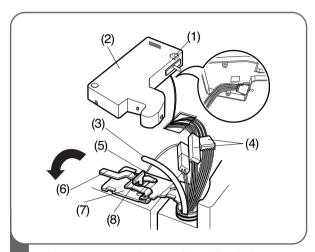

- Abra la puerta. Retire el tornillo de la tapa de la bisagra superior (1).
- Utilice un destornillador de pala para levantar las pestañas de la parte frontal que se encuentran bajo la cubierta (2). Levante la tapa.
- Retire la tapa. Quite el tubo (3).
- Desconecte todos los arneses de cableado (4).
- · Quite el tornillo de conexión a tierra (5).
- Gire la palanca de al bisagra (6) en el sentido contrario a las agujas del reloj.
 Levante la bisagra superior (7) separada del sujetador de la palanca de la bisagra (8).

IMPORTANTE: Cuando levante la bisagra separada del sujetador, tenga cuidado de que la puerta no caiga hacia delante.

- Levante la puerta desde la clavija de la bisagra del medio y quite la puerta.
- Coloque la puerta, con la parte interna hacia arriba, sobre una superfi cie que no raye.

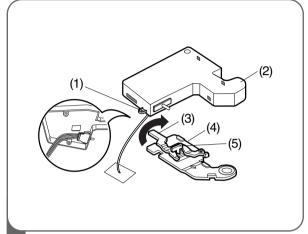


Para quitar la puerta derecha del refrigerador:

- Abra la puerta. Retire el tornillo de la tapa de la bisagra superior (1). Levante la tapa (2).
- · Retire la tapa.
- Gire la palanca de la bisagra (3) en el sentido de las agujas del reloj. Levante la bisagra superior (4) separada del sujetador de la palanca de la bisagra (5).


MPORTANTE: Al levantar la bisagra de la pestaña, tenga cuidado, la puerta es pesada y puede caerse hacia delante.

- Levante la puerta desde la clavija de la bisagra del medio y quite la puerta.
- Coloque la puerta, con la parte interna hacia arriba, sobre una superfi cie que no raye.


REINSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO

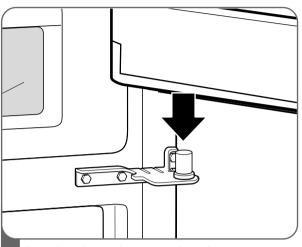


- Instale primero la puerta derecha.
 - Baje la puerta sobre la clavija de la bisagra del medio como puede verse.
 - Asegúrese de que el manguito de plástico esté insertado en la parte inferior de la puerta.

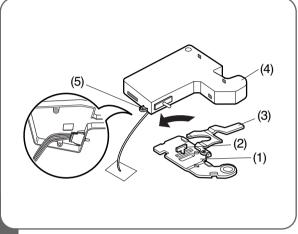

- Coloque la bisagra superior (1) sobre el sujetador de la palanca de la bisagra (2) y en su lugar. Gire la palanca en sentido contrario a las agujas del reloj y ajuste la bisagra (3).
- Enganche la lengüeta sobre el lado del interruptor de la puerta de la tapa (4) bajo el extremo de la apertura del cableado en la parte superior del gabinete. Coloque la tapa en su lugar. Introduzca y ajuste el tornillo de la tapa (5).

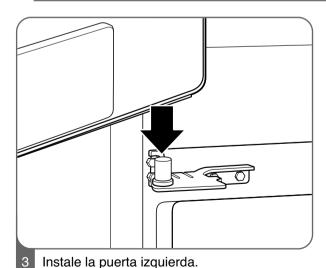


 Baje la puerta sobre la clavija de la bisagra del medio.

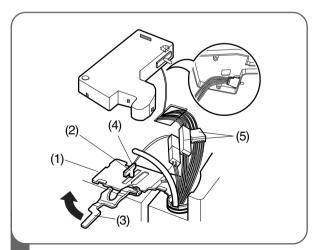


- Coloque la bisagra superior (1) sobre el sujetador de la palanca de la bisagra (2) y en su lugar. Gire la palanca en sentido de las agujas del reloj y ajuste la bisagra (3).
- Instale el tornillo de toma a tierra (4) y conecte todos los arneses (5).

REINSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL FRIGORÍFICO (CONT.)

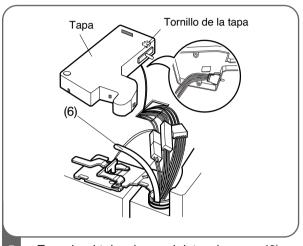


 Empuje el tubo de suministro de agua (6) por el orificio de la parte superior y sáquelo por la parte posterior.

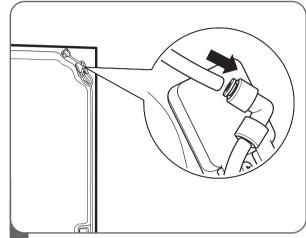



- Introduzca el tubo de suministro de agua dentro del conector.
 - Introduzca el tubo por lo menos 5/8 in.
 (15 mm) dentro del conector.
 - Enganche la lengüeta ubicada sobre el lado del interruptor de la puerta de la tapa bajo el extremo de la apertura del cableado en la parte superior del gabinete. Coloque la tapa en su lugar. Introduzca y ajuste el tornillo de la tapa.

APRECAUCIÓN

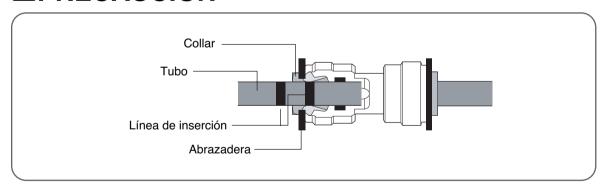

- 1. Inserte el tubo hasta que sólo pueda ver una línea.
- 2. Tras insertarlo, extraiga el tubo para comprobar si ha sido insertado correctamente.
- 3. Abrazadera de montaje.

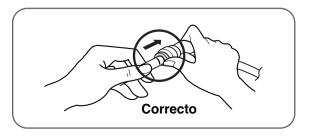

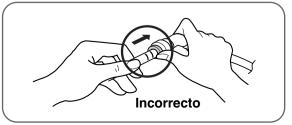





RETIRAR EL CAJÓN DEL CONGELADOR

APRECAUCIÓN


- Al retirar el cajón del congelador, tenga cuidado para evitar daños al producto o el entorno.
 Puede que necesite ayuda con las siguientes instrucciones.
- Para evitar daños no sujete la puerta por el asa cuando vaya a retirarla.
 Podría soltarse y causar daños.

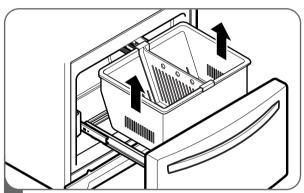


Extraiga completamente el cajón del congelador. Levántelo y tire hacia fuera para retirar la cesta de Dura Base asegurándose de que los raíles quedan libres.

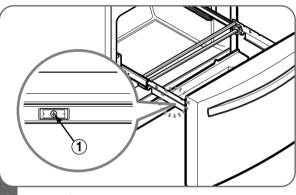

Retire ① tornillo blanco de cada lado de los raíles.

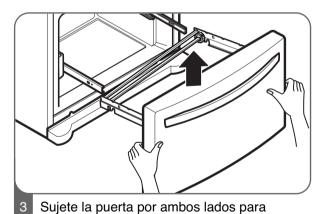

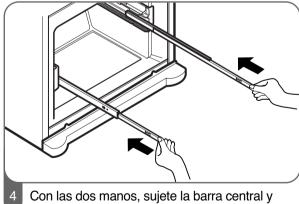

Con las dos manos, sujete la barra central y empújela hacia dentro de forma que ambos rieles se deslicen de forma simultánea.

▲CUIDADO : Cuando Ud. quite el cajón, no sostenga la agarradera. Si se sale, podría causar lesiones

personales.


separarla de los raíles.

ACUIDADO: Al colocar el cajón en el suelo, tenga cuidado para evitar daños en el suelo.

REINSTALACIÓN DEL CAJÓN DEL CONGELADOR

APRECAUCIÓN

 A fin de evitar posibles lesiones o daños al producto y a la propiedad, harán falta dos personas para efectuar las siguientes personas para efectuar las siguientes instrucciones.
 Puede que necesite ayuda con las siguientes instrucciones.

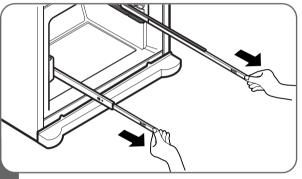


Con ambas manos, tire hacia afuera cada riel de forma simultánea hasta que ambos rieles se hayan extendido en su totalidad.


AADVERTENCIA

Riesgo de encierro para niños


- Para evitar el encierro accidental y riesgo de asfi xia de niños y animales, NO permita que jueguen dentro del cajón del freezer.
- · NO se pare o siente sobre el cajón del freezer.

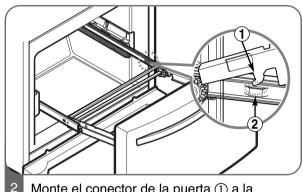

Monte el conector de la puerta ① a la percha de la guía ②.

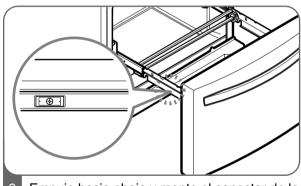

Empuje hacia abajo y monte el conector de la puerta apretando los tornillos.

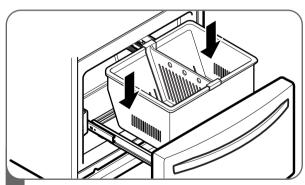

Con el cajón extraído en toda su extensión, inserte la canasta inferior en el ensamble del riel hasta que no se mueva hacia adelante.

▲ ADVERTENCIA: Para prevenir riesgos de atrapamiento y sofocación accidental de niños y mascotas,

NO les permita jugar dentro del cajón.

ADVERTENCIA: NO se pare ni se siente sobre la puerta del congelador.

SUSTITUCIÓN DE BOMBILLA

Para cambiar la bombilla del frigorífico:

Este modelo incluye una iluminación interior de LED y la reparación debe ser llevada a cabo por un técnico cualificado.

AADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Antes de reemplazar un foco quemado, desconecte el refrigerador o apague la corriente en el corta circuito o en la caja de fusibles.

NOTA: Mover el control a la posición OFF no quita la energía al circuito de la luz.

NOTA:

- No todos los focos de electrodomésticos servirán con su refrigerador. Asegúrese de reemplazar el foco con uno del mismo tamaño, forma y vatios.
- Las bombillas se apagarán si la puerta se deja abierta durante siete minutos consecutivos. Si se cierra la puerta durante un Segundo las bombillas volverán a encenderse.

Para cambiar la luz del congelador:

- Extraiga el cable de alimentación del refrigerador de la toma de corriente.
- 2. Utilice un destornillador para retirar el tornillo de la cubierta. (guarde el tornillo)
- 3. Usando una herramienta plana, retire con cuidado la tapa de la lámpara situada en la parte frontal como ilustra la ilustración. Gire hacia abajo para extraer las lengüetas posteriores.
- 4. Asegúrese que el foco está frío al tacto. Gírelo en sentido antihorario para extraerlo.
- Sustitúyalo por otro nuevo de 60 vatios especial para electrodomésticos.
- 6. Introduzca las lengüetas de la parte posterior de la tapa en las ranuras del techo de la heladera. Presione la tapa hasta escuchar un chasquido que indique su correcta instalación.
- 7. Use un destornillador para montar el tornillo de la cubierta.

APRECAUCIÓN

• NO coloque los dedos dentro de la cubierta. El foco puede estar caliente.

CÓMO CONECTAR EL SUMINISTRO DE AGUA

AADVERTENCIA

Conecte solamente a una fuente segura de aqua potable.

- La presión de agua debe ser de 20~120 psi (1,4~8,4 kgf/cm²) en modelos sin filtro de agua y entre 43 y 121 psi (3~8,5 kgf/cm²) en modelos con filtro de agua.
- Si la presión no alcanza los 20 psi (1,4 kgf/cm²) o cae debajo de la misma, resulta necesario comprar una bomba de presión separada para lograr un funcionamiento normal de la máquina automática de hielo y del dispensador de agua.
- Se recomienda que la longitud del tubo de suministro de agua no supere los 26 pies (8 m).
- Instale la línea de suministro de agua donde no se vea afectada por el calor.
- Si se conecta un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa al suministro de agua fría, la instalación del conducto de agua no quedará cubierta por la garantía del fabricante del frigorífico la cubitera. Siga estas instrucciones con cuidado para minimizar el riesgo de caros daños por agua.
- Si se conecta un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa al suministro de agua fría, la presión del agua al sistema de ósmosis inversa debe tener un mínimo de 40 a 60 psi (2.8 kgf/cm² ~ 4.2 kgf/cm², menos de 2.0~3.0 seg en llenar una taza de 19cl.).
- Si la presión de agua del sistema de ósmosis inversa es menor a 20 psi (1.4 kgf/cm², más de 4.0 seg. en llenar una taza de 19cl.)
- Compruebe que el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa no está bloqueado. Cambie el filtro si es necesario.
- Tras un uso severo del depósito de almacenamiento, deje que vuelva a llenarse antes de usarlo.
- Si continúa el problema de la presión del agua en el sistema de osmosis inversa, llame a un fontanero cualificado.

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones por completo antes de comenzar.

- Si pone en funcionamiento el refrigerador antes de instalar la conexión de agua, gire la máquina de hielo a la posición OFF (apagado) para evitar el funcionamiento sin agua.
- Todas las instalaciones deben cumplir con requerimientos locales de códigos de plomería.
- Use tuberías de cobre y controle posibles pérdidas.
- Instale tuberías sólo en áreas en donde las temperaturas se mantengan por encima del punto de congelación.
- La máquina de hacer hielo puede tardar hasta 24 horas en comenzar a producir cubitos.

Herramientas necesarias

- Destornillador estándar
- Llave inglesa de extremo abierto de 7/16 pulg. y 1/2 pulg. o dos llaves ajustables
- Llave de tuercas de 1/4 pulo
- Broca de perforadora de 1/4 pulg
- Perforadora de mano o eléctrica (con conexión a tierra adecuada)

NOTA: Los vendedores de refrigeradores ofrecen un kit con una válvula de retención de tipo montura, una unión, y una tubería de cobre.

Antes de comprar, verifique que la válvula tipo montura cumpla con los códigos de plomería.

No utilice una válvula de montura del tipo perforadora o de 3/16 pulg., ya que reduce el flujo de agua y se tapa más fácilmente.

NOTA: Deberá cumplirse con el Código de Plomería de la Mancomunidad de Massachusetts 248CMR. Las válvulas de montura son ilegales en Massachusetts y su uso no está permitido. Consulte con un plomero matriculado.

Suministro de agua fría

- La válvula de agua de la máquina de hielo contiene una arandela de fl ujo que se utiliza como un regulador de presión de agua.
- La máquina de hielo necesita estar conectada a una línea de agua fría con una presión de agua de 20~120 psi (1,4~8,4 kgf/cm²) en modelos sin filtro de agua y entre 43 y 121 psi (3~8,5 kgf/cm²) en modelos con filtro de agua.

CÓMO CONECTAR LAS LÍNEAS DE AGUA

IMPORTANTE: Antes de conectar las tuberías a la línea de agua, desenchufe el refrigerador o desconecte la energía.

- Apague el suministro de agua principal y abra la canilla más cercana para liberar presión de la línea. Abrir una canilla externa puede ayudar a drenar agua de la línea del hogar.
- Busque una tubería vertical de agua FRÍA de 1/2 pulg. ubicada cerca del refrigerador.


NOTA: Puede utilizarse una tubería horizontal, pero debe tomarse la siguiente precaución:

Perfore la parte superior de la tubería, no la inferior. Esto servirá para mantener el agua lejos de la perforadora y también evitará que se acumule sedimento en la válvula.

- Para determinar la longitud de la tubería de cobre que necesitará, mida la distancia desde la conexión de la parte inferior izquierda del refrigerador hasta la tubería de agua.
 Agregue 7 pies (2,1 m) para permitir el desplazamiento del refrigerador para la limpieza. Use tuberías de cobre de 1/4 pulg. de diámetro externo. Verifique que ambos lados de la tubería de cobre estén cortados en ángulo recto.
- Con una perforadora, realice un orificio de 1/4 pulg. en la tubería de agua fría.
- Conecte la válvula de retención a la tubería de agua fría con la abrazadera. Asegúrese de que el extremo de la salida se encuentre bien colocado en el orificio de 1/4 pulg. de la tubería de agua y que la arandela esté bajo la abrazadera de la tubería. Ajuste la tuerca prensaestopas. Ajuste los tornillos de la abrazadera con cuidado y en forma pareja para que la


IMPORTANTE: Antes de conectar la tubería al refrigerador, asegúrese de que el cable de energía del refrigerador no esté enchufado en el tomacorriente.

NOTA: Si su refrigerador está equipado con un filtro de agua interno, no deberá utilizarse un filtro de agua externo en línea.

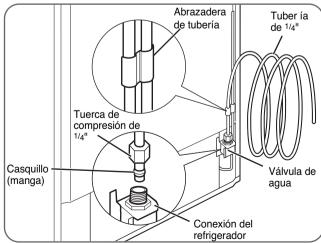

- Quite la tapa plástica fl exible de la válvula de agua.
- Coloque la tuerca de compresión y casquillo (manga) en el extremo de la tubería como puede verse.

- arandela haga un sellado hermético. No ajuste de más ya que puede romper la tubería de cobre, especialmente si utiliza tubería de cobre blanda (enrollada). Ya está listo para conectar la tubería de cobre
- Deslice la manga de compresión y la tuerca de compresión en la tubería de cobre como puede verse. Introduzca el extremo de la tubería en la salida hasta donde sea posible. Atornille la tuerca de compresión en el extremo de la salida con una llave inglesa. Una llave para tuercas cónicas es lo mejor, pero es suficiente una llave de extremo abierto. No ajuste de más.
- Coloque el extremo libre de la tubería en el recipiente o fregadero, y abra el suministro de agua principal. Haga circular agua por la tubería hasta que el agua salga limpia.
 Cierre la válvula de retención de la tubería de agua. Enrosque la tubería de cobre como puede verse.

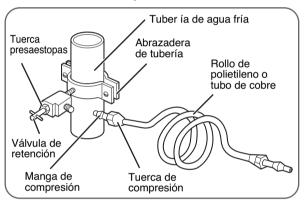

 Introduzca el extremo de la tubería de cobre en la conexión lo más adentro posible. Mientras sostiene la tubería, ajuste el accesorio.

IMPORTANTE: Ajuste las conexiones que tengan pérdidas. Abra el agua desde la válvula de retención.

- · Enchufe el refrigerador.
- Coloque el rollo de tubería de cobre detrás del refrigerador de modo que no vibre contra la parte trasera del refrigerador o la pared.
- Controle la presencia de pérdidas.
- Antes de conectar la línea de agua en casa, purgue la línea de agua durante 2 minutos.

NOTA: El agua puede tardar unos segundos en comenzar a fl uir hasta que el tanque interno se llene y el aire desaparezca de las líneas.

- Empuje el refrigerador contra la pared.
- Coloque el interruptor de la máquina de hacer hielo en la posición ON (encendido).

NOTA: La máquina de hielo comenzará a funcionar cuando alcance la temperatura de 15°F (-9°C). Comenzará a funcionar de manera automática.

NOTA: Deseche las primeras tandas de hielo (cerca de 20 cubitos).

CÓMO NIVELAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

AADVERTENCIA


Peligro de descarga eléctrica

- Tenga cuidado al trabajar con las bisagras, parrilla de la base, y retén. Puede resultar herido.
- No introduzca manos o pies, u objetos metálicos, en los conductos de ventilación, rejilla de la base o en la parte inferior del refrigerador. Podría sufrir daños o recibir una descarga eléctrica.

Nivelación

Tras instalarlo, fije el producto con las PATAS, para que no se mueva ni a derecha ni izquierda.

Su refrigerador cuenta con dos patas niveladoras en el frente, una sobre la derecha y otra sobre la izquierda. Ajuste las patas para modificar la inclinación de frente a parte trasera o de lado a lado. Si su refrigerador no parece estable o si desea que las puertas se cierren más fácilmente, ajuste la inclinación del refrigerador siguiendo las siguientes instrucciones:

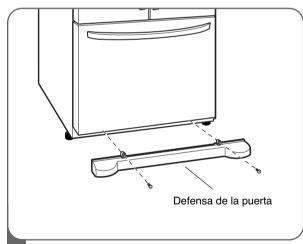


- Enchufe el cable de energía en un tomacorriente de tres patas con conexión a tierra y desplace el refrigerador a su ubicación final. Quite los tornillos de la defensa de la puerta y luego la defensa de la puerta.
 - · Abra el cajón del congelador.
 - Una vez abierto el cajón, queda sufi ciente espacio para quitar los tornillos ubicados sobre la defensa de la puerta.

NOTA: Para volver a instalar la defensa, colóquela en su lugar y luego introduzca los tornillos.

APRECAUCIÓN

 A fin de evitar posibles lesiones o daños al producto y a la propiedad, harán falta dos personas para llevar a cabo las siguientes instrucciones.

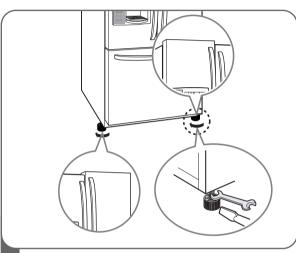

Nivele el refrigerador mediante una llave de 18mm o un destornillador de punta plana.

Suba (en sentido horario) o baje (en sentido antihorario) la pata izquierda /derecha para nivelar el refrigerador.

NOTA: Si alguien empuja el refrigerador hacia atrás desde la parte superior, se quita peso sobre las patas de nivelación, lo que facilita el ajuste.

NOTA: Abra las dos puertas para verificar que cierren bien. Si no, eleve las patas niveladoras girando las dos en forma equitativa en sentido de las agujas del reloj.


Una vez que el refrigerador esté nivelado, vuelva a colocar la defensa de la puerta.

NOTA: Su nuevo refrigerador tiene un diseño original de dos puertas para alimentos frescos. Las dos puertas pueden abrirse o cerrarse de manera independiente. Tendrá que ejercer un poco de presión sobre las puertas para cerrarlas por completo.

NOTA: Para evitar desplazar el refrigerador hacia delante y atrás, fíjelo al suelo mediante 'Ajuste' para su instalación y uso.

COMO NIVELAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR (CONT.)

ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

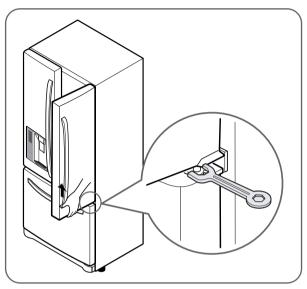

 Utilice la llave (incluida con el Manual de usuario) para ajustar el tornillo de la bisagra de la puerta y ajustar la altura. (sentido contrario a las agujas del reloj para elevarlo o en el sentido de las agujas para bajarlo)

INICIO

Antes de cargar su refrigerador con alimentos frescos:


- Quite cintas adhesivas o etiquetas temporarias de su refrigerador antes del uso. Para quitar restos de adhesivos, frote el área con el pulgar, o frote una pequeña cantidad de detergente de platos sobre el adhesivo con sus dedos. Limpie con agua tibia y seque. No utilice instrumentos fi losos, alcohol, líquidos infl amables, o limpiadores abrasivos para quitar cinta adhesiva o pegamento.
 NOTA: No quite etiquetas de advertencia, la etiqueta con el modelo y número de serie, o la planilla técnica adherida sobre la pared trasera del refrigerador.
- Limpie muy bien su refrigerador y elimine todo el polvillo que se haya podido acumular durante el envío.

- Instale accesorios como el depósito de cubitos de hielo, cajones y baldas, en sus ubicaciones correspondientes. Están embalados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.
- Ajuste la temperatura deseada para el refrigerador y congelador (ver Cómo ajustar la temperatura y las funciones).
- Deje funcionar su refrigerador por lo menos 2 o 3 horas antes de guardar alimentos. Verifi que el fl ujo de aire frío en el congelador para garantizar un enfriamiento adecuado. Su refrigerador ya está listo para usar.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL

Para detalles completos sobre las funciones de los botones, ver páginas 22-25.

NOTA: la forma de los botones puede coincidir o no con los de su modelo.

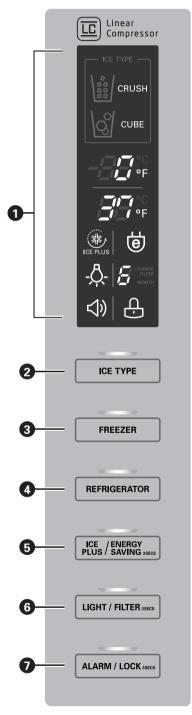

1 PANTALLA DE LED

La pantalla de LEDs muestra mensajes sobre los ajustes de temperatura, las opciones del dispensador, el filtro de agua, la alarma de la puerta y los estados de bloqueo.

2 BOTÓN TIPO DEL HIELO

El botón TIPO DEL HIELO permite elegir entre cubitos de hielo o hielo picado.

3 BOTÓN FREEZER

Pulse el botón FREEZER (Congelador) para ajustar la temperatura del compartimento del frigorífico.

NOTA: Cuando lo presiona simultáneamente con el botón REFRIGERATOR (refrigerador) durante más de cinco segundos, la pantalla de temperatura cambiará de Fahrenheit a Celsius o viceversa.

4 BOTÓN REFRIGERATOR

Presione el botón REFRIGERATOR (refrigerador) para ajustar la temperatura del refrigerador.

NOTA: Cuando lo presiona simultáneamente con el botón FREEZER durante más de cinco segundos, la pantalla de temperatura cambiará de Fahrenheit a Celsius o viceversa.

5 BOTON ICE PLUS/ENERGY SAVING

Pulse este botón para activar la función ICE PLUS y aumentar la capacidad de creación de hielo.

O BIEN, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar o desactivar el modo Energy Saving (Ahorro de energía).

6 BOTON LUZ/FILTRO

El botón LUZ/FILTRO permite controlar la lámpara del dispensador.

Presione y sostenga el botón LIGHT/FILTER (luz/filtro) por más de 3 segundos para reconfigurar el indicador de filtro después de que haya sido cambiado el filtro de agua.

7 BOTON ALARMA/BLOQUEO

Pulse este botón para controlar la alarma cuando la puerta esté abierta.

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para bloquear o desbloquear los demás botones de función del panel de control, incluyendo el funcionamiento del dispensador.

PANTALLA DE LED

La pantalla de LEDs muestra mensajes sobre los ajustes de temperatura, las opciones del dispensador, el filtro de agua, la alarma de la puerta y los estados de bloqueo.

1 INDICADORES DE SELECCIÓN DEL DISPENSADOR

Muestra la selección de hielo triturado, agua, o cubitos que se servirá cuando se presione el interruptor.

2 TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Indica la temperatura establecida del congelador en Celsius o Fahrenheit.

3 TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR

Indica la temperatura establecida del refrigerador en Celsius o Fahrenheit.

4 ICE PLUS

Al pulsar el botón ICE PLUS/ENERGY SAVING, la pantalla indicará que la función seleccionada ha sido activada.

5 INDICADOR DE LUZ DEL DISPENSADOR

Si pulsa el botón LUZ, la pantalla mostrará la función seleccionada. Cuando la luz del dispensador está encendida, este indicador aparecerá en el panel de visualización.

6 INDICADOR DE ALARMA DE PUERTA

Este indicador señala que se ha activado la alarma de advertencia de apertura de puerta.

T ENERGY SAVING(AHORRO DE ENERGÍA)


Este indicador muestra que el modo Energy Saving (Ahorro de energía) está activado.

STADO DEL FILTRO DE AGUA

Este indicador muestra el estado actual del filtro de agua. Ver Reconfiguración del indicador del filtro.

STADO DE TRABADO


Este indicador muestra que el estado actual de las funciones del panel de control se encuentra configurado en LOCK (trabado).

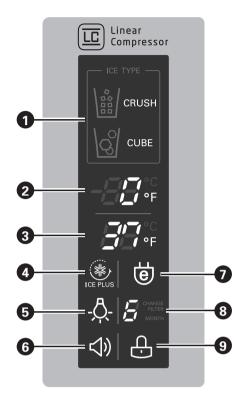

APRECAUCIÓN

Configuración del modo de pantalla y su cancelación

- Con la puerta del frigorífico abierta, mantenga pulsado el botón REFRIGERATOR y el botón ICE PLUS/ENERGY SAVING durante más de 5 segundos para entrar en el modo de pantalla.
- Realice el mismo procedimiento para cancelar el modo de pantalla.
- Con el modo de pantalla no funcionarán todas las unidades del congelador.

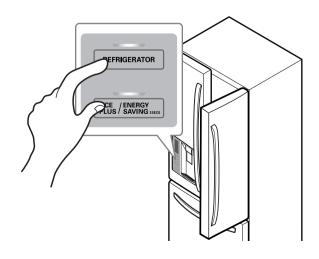

CÓMO AJUSTAR LAS TEMPERATURAS Y LA PANTALLA

Ajuste de la temperatura del congelador

Para ajustar la temperatura del congelador, presione el botón FREEZER para desplazarse a través de las opciones de confi guración.





Ajuste de la temperatura del refrigerador

Para ajustar la temperatura del refrigerador, presione el botón REFRIGERATOR para desplazarse a través de las opciones de confi guración.





NOTA: La temperatura interna real varía en relación al estado de los alimentos, ya que la confi guración de temperatura indicada es la temperatura objetivo y no la temperatura real dentro del refrigerador.

Ajustar inicialmente el CONTROL DE LA REFRIGERADORA en 37 grados F y el CONTROL DE LA HELADERA en 0 grados F (2,8°C y -17,8°C respectivamente). Mantenga la unidad con esta configuración durante 24 horas para que se estabilice. A continuación, ajuste la temperatura del compartimento como se ilustra anteriormente.

Visualización de temperatura

Para cambiar la visualización de temperatura de Fahrenheit a Celsius:



- Simultáneamente presione y sostenga los botones FREEZER y REFRIGERATOR durante más de 5 segundos.
- Realice los mismos pasos para convertir de vuelta a Fahrenheit.


Modo de ahorro de energía



- La pantalla permanecerá apagada hasta la próxima vez que se abra la puerta.
- La pantalla también se encenderá cuando se pulse cualquier botón y permanecerá encendida durante 20 segundos después de abrir la puerta por última vez o pulsar un botón.
- Para desactivar el modo de ahorro de energía, pulse simultáneamente los botones FREEZER y ICE PLUS/ENERGY SAVING y manténgalos pulsados durante 5 segundos hasta que suene un tono

NOTA: La función del modo de ahorro de energía se ha configurado para el producto.

Tenga cuidado al cerrar la puerta

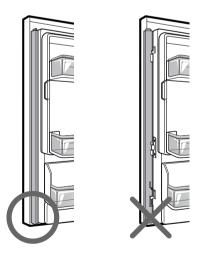

APRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de arañazos, asegúrese de que el exterior de la puerta está siempre plegado.

Si se forma condensación en el exterior de la puerta del frigorífico, desactive la función de ahorro de energía hasta que el problema se solucione.

CÓMO OPERAR EL DISPENSADOR

CÓMO DISPENSAR HIELO TRITURADO



Presione el botón ICE TYPE para iluminar el ícono de hielo triturado.

Presione el interruptor de presión con un vaso u otro recipiente y se expenderá hielo triturado.



CÓMO DISPENSAR CUBITOS DE HIELO



Presione el botón ICE TYPE para iluminar el ícono de cubitos de hielo.



Presione el interruptor de presión con un vaso u otro recipiente y se expenderán cubitos de hielo.

NOTA: Sostenga el vaso u otro recipiente en su lugar durante unos segundos después de servirse hielo o agua para retener los últimos cubitos o gotas. El dispensador está diseñado para no funcionar cuando las puertas del refrigerador están abiertas.

CÓMO DISPENSAR AGUA



Apriete el pulsador de agua con un vaso u otro recipiente y se servirá el agua fría.


Cuando se pulsa el dispensador e agua, la luz se encenderá.

CÓMO CONTROLAR LA LUZ DEL DISPENSADOR




Presione el botón LIGHT/FILTER (luz/filtro) para encender y apagar la luz del dispensador.



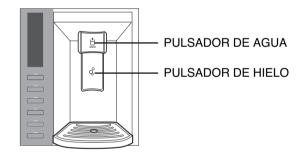

APRECAUCIÓN

- Al llenar el depósito con una pequeña abertura, colóquelo todo lo cerca que pueda de la abertura del dispensador de agua o hielo.
- No dispense hielo en copas de cristal fino o porcelana. Las copas o la porcelana pueden romperse.

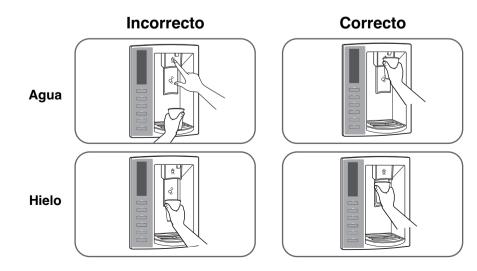

CÓMO CONFIGURAR LAS FUNCIONES

Presione el botón de la función deseada para visualizar y seleccionar otras configuraciones.

CÓMO CONFIGURAR LA TRABA DEL DISPENSADOR





Presione y sostenga el botón ALARM/LOCK (alarma/traba) durante tres segundos para trabar el dispensador y todos las otras funciones del panel de control. Presione y sostenga de nuevo por 3 segundos para destrabar.

CÓMO CONFIGURAR LA ALARMA DE LA PUERTA





El botón ALARM/LOCK también controla la alarma de puerta abierta que suena tres veces a intervalos de 30 segundos cuando se deja abierta una puerta por más de 60 segundos.

La alarma deja de sonar cuando se cierra la puerta. Presione el botón ALARM/LOCK una vez para activar y desactivar la función de alarma de puerta.

NOTA: Contacte el centro de servicio local si la alarma sigue sonando después de cerradas las puertas.

CÓMO RECONFIGURAR EL INDICADOR DE FILTRO





Presione y sostenga el botón LIGHT/FILTER (luz/filtro) por más de 3 segundos para reconfigurar el indicador de filtro después de que haya sido cambiado el filtro de aqua.

NOTA: Es recomendable cambiar el filtro cuando la luz del dispensador frontal alcance 0.

Si el sabor del agua o el hielo comienza a deteriorarse.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN ICE PLUS






Presione el botón ICE PLUS/ENERGY SAVING una vez para activar la función Ice Plus. El ícono ICE PLUS del panel de visualización se iluminará cuando se active.

La función ICE PLUS, la sección del refrigerador funcionará a la temperatura más baja posible durante 24 horas para aumentar la producción de hielo un 20 %, y a continuación se apagará automáticamente.

NOTA: Pulse el botón de nuevo para desactivar la función ICE PLUS.

ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN ENERGY SAVING (AHORRO DE ENERGÍA)





Pulse el botón ICE PLUS/ENERGY SAVING durante 3 segundos para activar o desactivar la función.

Es recomendable utilizar esta función para un ahorro adicional de energía. (Podrían apagarse algunos de los calentadores para reducir el exceso de humedad en el frigorífico)

La función de ahorro de energía también es recomendable para cuando vaya a pasar largos periodos alejados de casa, como por ejemplo, las vacaciones.

DIAGNÓSTICO DE DETECCIÓN DE FALLAS

La función de diagnóstico automáticamente detecta problemas en su refrigerador. Cuando suceda, un código de diagnóstico aparecerá en la pantalla. **NOTA:** Si un código de diagnóstico aparece en la pantalla durante el uso, registre el código y llame al USA **1-800-243-0000** CANADA **1-888-LGCANADA** (24 horas al día/7 días por semana) y seleccione la opción para ubicar un centro de reparación autorizado.

SISTEMA SPACEPLUS ICE

APRECAUCIÓN

 Mantenga las manos y las herramientas aparte de la puerta del compartimiento para hielo y la rampa del dispensador. Podría romper algo o lastimarse usted.

La máquina de hielo dejará de producir hielo cuando la charola para hielo esté llena. Si necesita más hielo, vacíe la charola para hielo en la charola adicional para hielo en el congelador de manera que la máquina de hielo pueda continuar haciendo hielo.

Sacuda ocasionalmente la charola para hielo para nivelar el hielo en ella. A veces se acumula el hielo cerca de la máquina de hielo, provocando que la máquina de hielo interprete mal la cantidad de hielo acumulado y deje de producir hielo.

NOTA: Guardar latas u otros artículos en la charola para hielo puede dañar la máquina de hielo.

Mantenga bien cerrada la puerta del compartimiento para hielo. Si no se cierra bien la puerta del compartimiento para hielo, el aire frío en la charola para hielo congelará la comida en el compartimiento del refrigerador. Esto también puede provocar que la máquina para hielo no produzca hielo.


NOTA: Si el interruptor de encendido de la cubitera está en la posición Off (Apagado) durante mucho tiempo, el compartimento de hilo se calentará gradualmente hasta la temperatura del compartimento del frigorífico. Para evitar que los cubitos de hielo se derritan y goteen desde el dispensador, vacíe SIEMPRE el depósito de hielo cuando se vaya a apagar la cubitera durante un largo tiempo.

APRECAUCIÓN

Al mover la charola para hielo, mantenga sus manos lejos de la cuchilla. La cuchilla tiene bordes afilados que pueden causar heridas.

NOTA: Para abrir o cerrar el compartimento de hielo, empuje o tire del asa.



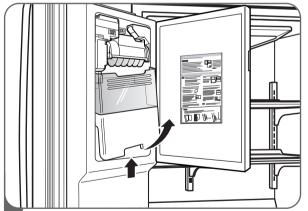

Para sacar la charola para hielo de la puerta, sujete la manija del frente, levante ligeramente la parte inferior, y lentamente jale la charola como se muestra.



Para volver a colocar la charola para hielo en la puerta, incline ligeramente la charola para evitar el contacto con la máquina para hielo.

NOTA: Evite tocar el sensor de la cubitera al volver a colocar el depósito de hielo. Consulte la etiqueta de la puerta del compartimento de hielo para conocer más detalles.

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA HACER HIELO

El hielo se hace en la cubitera automática y se envía al dispensador. La cubitera automática puede producir de 10 a 14 cubitos de hielo simultáneamente (dependiendo del tipo de màquina) y unos 100 cubitos en un periodo de 24 horas. Esta cantidad puede variar en diferentes circunstancias, como temperatura del congelador, temperatura ambiente, apertura de puertas y carga del congelador, y otras condiciones operativas.

- Un refrigerador recién instalado tarda 12–24 horas en hacer hielo.
- La fabricación de hielo se detiene cuando el recipiente de almacenamiento de hielo se llena.
- Para apagar la máquina automática de cubitos de hielo, coloque el interruptor en OFF (O). Para encender la máquina automática de cubitos de hielo, coloque el interruptor en ON (I).
- Para obtener una cantidad normal de cubitos de un tamaño regular, la presión del agua debe estar entre 20 y 120psi en los modelos sin filtro de agua y 40 y 120 psi en los modelos con filtro.


NOTA: Es normal que se produzcan ruidos cuando el hielo cae dentro del recipiente de almacenamiento.

 La llave de agua funciona incluso con la tubería de agua no conectada y la heladera activada. El ruido se debe a que la tubería de agua no está conectada y no indica un fallo en la heladera.

AADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales

 NO coloque sus dedos o manos en el mecanismo de la máquina para hacer hielo mientras el refrigerador se encuentre enchufado.

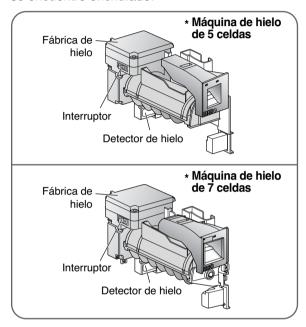

APRECAUCIÓN

- Cuando se utiliza por primera vez, el hielo y el agua pueden incluir partículas u olores provenientes de la línea de suministro de agua o del tanque de agua.
- No utilice los primeros cubitos de hielo producidos (20 aproximadamente), y purgue el agua durante 2 minutos tras la instalación, para eliminar restos de aire y sabores extraños.
- Esto también es necesario si el refrigerador no ha sido usado durante un largo período.
- No almacene nunca latas de bebida u otros alimentos en el depósito de hielo con el fin de enfriarlos rápidamente.
 Hacerlo podría dañar la máquina de hielo o romper el depósito.
- Si se obtiene hielo descolorido, verifi que el filtro de agua y el suministro de agua. Si el problema continúa, comuníquese con un Centro de Atención Autorizado. No consuma el hielo o el agua hasta corregir el problema.
- Mantenga a los niños alejados del dispensador. No permita que los niños jueguen con el dispensador o cerca de este.
- El paso de hielo también puede bloquearse con escarcha si sólo se utiliza hielo triturado. Retire la escarcha que se acumula.

- Nunca utilice vasos de cristal delgado o vajilla de loza para recoger hielo. Dichos recipientes pueden romperse, y los fragmentos de vidrio pueden caer en el hielo.
- Recoja el hielo en un vaso antes de llenarlo con agua u otras bebidas. Pueden provocarse salpicaduras si se sirve hielo en un vaso que ya contiene líquido.
- Nunca utilice un vaso demasiado angosto o profundo.
 El hielo puede trabarse en el paso del hielo y puede afectar el funcionamiento del refrigerador.
- Mantenga el vaso a una distancia prudencial de la salida del hielo. Si sostiene el vaso demasiado cerca puede bloquear la salida del hielo.
- Para evitar lesiones personales, mantenga las manos lejos de la puerta y del paso del hielo.
- No retire nunca la cubierta del dispensador.
- Si descubre que sale hielo o agua inesperadamente, cierre el suministro de agua y comuníquese con un Centro de Atención Autorizada. Llame al USA 1-800-243-0000 CANADA 1-888-LGCANADA

(24 horas al día, 365 días al año) y seleccione la opción para ubicar un técnico autorizado.



ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- Guarde los alimentos frescos en el refrigerador.
- La manera en que los alimentos se congelan y descongelan es un factor importante para mantener la frescura y el sabor.
- No almacene alimentos que se echan a perder con facilidad, como bananas y melones, a bajas temperaturas.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de almacenarlos; colocar alimentos calientes en el refrigerador puede arruinar otros alimentos y provocar un mayor consumo de energía.
- Al guardar alimentos, cúbralos con un envoltorio plástico o deposítelos en un recipiente con tapa.
 Esto evita que la humedad se evapore y ayuda a que los alimentos mantengan su sabor y nutrición.
- No bloquee las ventilaciones de aire con alimentos o contenedores. Una buena circulación de aire frío mantiene constantes las temperaturas del refrigerador.
- No abra las puertas con frecuencia. Cuando se abren las puertas del refrigerador y del freezer, ingresa aire caliente, lo que provoca un aumento de las temperaturas.
- Nunca sobrecargue los estantes de la puerta; si lo hace, los productos pueden golpear contra los estantes internos y evitar que las puertas se cierren correctamente.

Congelador


- No guarde botellas de vidrio en el congelador; el vidrio puede romperse cuando los contenidos se congelen.
- No vuelva a congelar alimentos que han sido descongelados. Esto provoca pérdida de sabor y de nutrición.
- No toque alimentos o recipientes fríos, en especial hechos de metal, con manos húmedas o coloque productos de vidrio en el congelador.
- No utilice la huevera como un recipiente para hielo en el congelador. La huevera se romperá fácilmente si se congela.

Refrigerador

- No coloque alimentos húmedos en los estantes superiores del refrigerador, ya que podrían congelarse por contacto directo con el aire frío.
- Siempre lave los alimentos antes de colocarlos en el refrigerador. Los vegetales y frutas deben lavarse y secarse, y los alimentos empaquetados deben secarse para evitar que los alimentos cercanos se echen a perder.

NOTA: Instalar el refrigerador en un lugar caliente y húmedo, la frecuente apertura de la puerta o guardar muchos vegetales en el refrigerador puede generar condensación. Limpie la condensación con un paño limpio o una toalla de papel.

UBICACIÓN DE ALIMENTOS

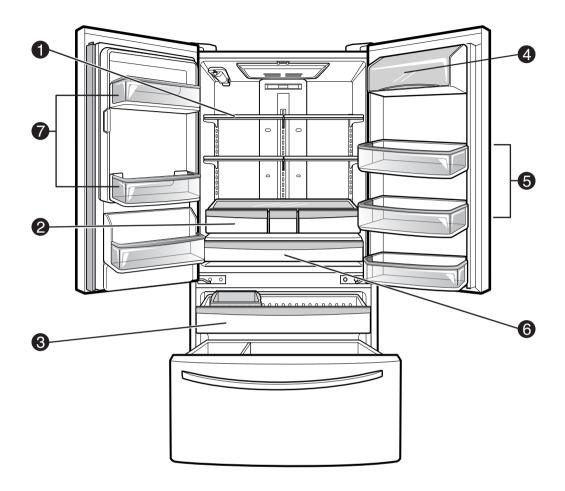

1 ESTANTES DEL REFRIGERADOR

Guarde productos, fuentes, y recipientes más grandes en los estantes expansivos del refrigerador.

2 CAJONES

Conserve vegetales o frutas con control de humedad.

3 CAJÓN DEL FREEZER DESLIZABLE

Almacene pequeños alimentos congelados y empaquetados, o conserve carne, pescado, y pollo envueltos en papel metálico. Guarde los productos secos.

4 RINCÓN PARA LÁCTEOS

Conserve productos lácteos como manteca y queso.

5 CESTAS DE ALMACENAMIENTO DE 3.7L. (1 GALÓN)

Almacene pequeños alimentos empaquetados y bebidas, como condimentos, condimentos para ensalada, alimentos para bebé, leche, o jugo.

6 GLIDE'N'SERVE (CAJÓN DESLIZANTE)

Proporciona espacio de almacenamiento con un control de temperatura variable que mantiene el compartimento más frío que el refrigerador.

7 CESTAS FIJAS DE PUERTA

Ideales para condimentos, latas de refresco, dulces y artículos que necesiten un acceso rápido.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LOS ESTANTES

Los estantes del refrigerador son ajustables para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.

Guardar alimentos similares juntos en su refrigerador y ajustar los estantes a diferentes alturas facilitarán el acceso al elementos buscado; también reducirá el tiempo en que la puerta del refrigerador queda abierta, y así se ahorrará energía.

IMPORTANTE: No limpie estantes de vidrio con agua tibia cuando están fríos. Los estantes pueden romperse si se los expone a cambios de temperatura o a impactos. Para su protección, los estantes de vidrio están hechos de vidrio templado, el que se rompe en pequeños pedazos del tamaño de quijarros.

NOTA: Los estantes de vidrio son pesados. Tenga mucho cuidado al quitarlos para evitar que caigan al suelo.


Estantes ajustables

Retire las baldas de su posición de transporte e instálelas en la posición deseada.

APRECAUCIÓN


Asegúrese de que las baldas estén bien niveladas en ambos lados. Si no lo estuvieran, las baldas podrían caer o se podrían derramar líquidos y alimentos.

Quite el estante

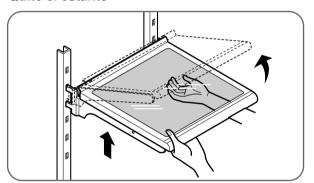


Incline hacia arriba el frente del estante. Levante la parte trasera y quite el estante.

Reinstale el estante

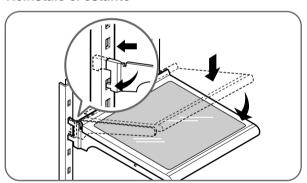

Incline el frente del estante y guíe los ganchos del estante dentro de las ranuras a la altura deseada. Luego baje el frente del estante para que los ganchos encajen en las ranuras.

Estante plegable

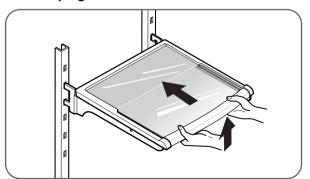

Esta balda le permitirá almacenar elementos de mayor tamaño, como recipientes de un galón o botellas altas.

Tire hacia usted para que el estante retome su tamaño y posición habitual.

CÓMO QUITAR Y REINSTALAR COMPONENTES

NOTA: Cuando reinstale componentes, invierta el orden de los pasos tomados al quitarlos. A fin de evitar daños, nunca aplique demasiada fuerza al quitar o reinstalar componentes.


APRECAUCIÓN

• Pueden provocarse lesiones personales si los recipientes de la puertas no están bien colocados.

NOTA: NO ajuste un recipiente cargado.

 NO permita que los niños jueguen con los canastos.
 Los extremos afi lados de los canastos pueden provocar lesiones.


Recipiente de lácteos

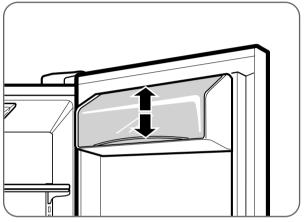

Para quitar el recipiente de lácteos, sólo levántelo y sáquelo. Para volver a colocarlo, deslícelo en su lugar y presiónelo hacia abajo hasta que se detenga.


NOTA: El compartimento para lácteos sólo podrá instalarse en el espacio superior de la puerta derecha.


Cestas de almacenamiento De 3,7l. (1 galón)

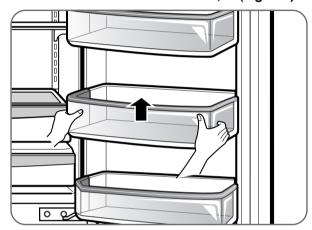

Los recipientes de la puerta son desmontables para una limpieza y ajuste sencillos. Sólo levante el recipiente y tire de él para retirarlo. Para volver a colocarlo, deslícelo sobre el soporte deseado y empújelo hacia abajo hasta que se detenga.

Bandeja de goteo del dispensador

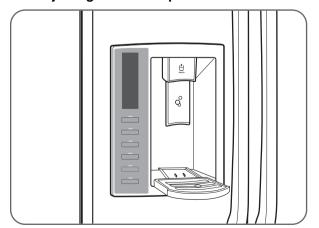


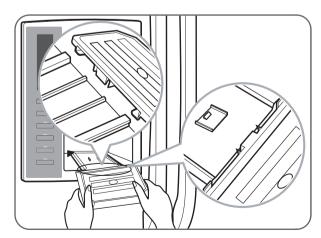

La bandeja de goteo del dispensador no tiene función autovaciante. Debe limpiarse de manera regular. Retire la tapa presionando y tirando de la bandeja. Séquela con un paño. Para reinstalar la bandeja, incline un poco el frente de la bandeja e introduzca los rebordes dentro de los orificios.

CÓMO QUITAR Y REINSTALAR COMPONENTES (CONT.)

Control de la humedad del recipiente para hortalizas firmes

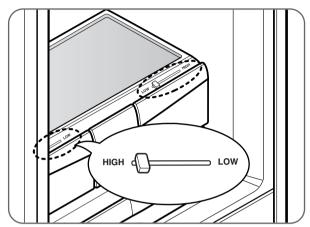


Es posible controlar el nivel de humedad de los cajones para fruta y verdura protegidos contra humedad. Almacene verduras o frutas, que necesiten más o menos humedad, en cajones diferenciados para fruta y verdura. Ajuste el control en cualquier punto entre ALTO (HIGH) y BAJO (LOW).

- LOW permite que el aire húmedo salga del accesorio para un mejor almacenamiento de frutas.
- HIGH mantiene aire húmedo en el accesorio para mejor almacenamiento de hortalizas de hoja, frescos.


CUIDADO: El anaquel de cristal encima del recipiente para hortalizas no está asegurado firmemente. Tenga cuidado al inclinarlo.

Para retirar el recipiente para hortalizas

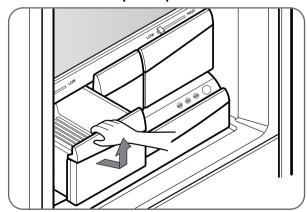

- Para retirar, jale el cajón hacia fuera a toda su extensión.
- Levante el frente del recipiente, luego jálelo derecho hacia afuera.
- Para instalar, incline hacia arriba ligeramente el frente e inserte el cajón en el bastidor y empuje hacia atrás para que quede en su lugar.

Glide'N'Serve (Cajón Deslizante)

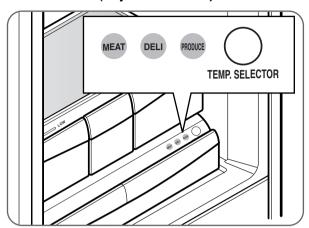


El Glide'N'Serve (Cajón Deslizante) proporciona espacio de almacenamiento con un control de temperatura variable que mantiene el compartimento más frío que el refrigerador. Este cajón puede utilizarse para charolas grandes, fiambre o bebidas.

Botón de selección

- Cuando se selecciona la opción "MEAT" (CARNE), la temperatura del sistema Glide'N'Serve puede mantenerse alrededor de 1°C (34°F). Esta función ayuda a mantener la carne o el pescado frescos durante más tiempo. La temperatura del sistema Glide'N'Serve puede mantenerse por debajo de al configuración de temperatura recomendada (Congelador: -17°C (0°F), Frigorífico: 2,7°C (37°F).
- Cuando se selecciona la opción "DELI", la temperatura del sistema Glide'N'Serve puede mantenerse alrededor de 3°C (38°F). Esta función ayuda a mantener la comida fresca durante más tiempo. La temperatura del sistema Glide'N'Serve puede mantenerse por debajo de al configuración de temperatura recomendada (Congelador: -17°C (0°F), Frigorífico: 2,7°C (37°F).
- Cuando se selecciona la opción "PRODUCE" (PRODUCIR), la temperatura del sistema Glide 'N'Serve puede mantenerse alrededor de 5°C (41°F). Esta función ayuda a mantener la comida fresca durante más tiempo. La temperatura del sistema Glide 'N'Serve puede mantenerse por debajo de al configuración de temperatura recomendada (Congelador: -17°C (0°F), Frigorífico: 2,7°C (37°F).


CÓMO QUITAR Y REINSTALAR COMPONENTES (CONT.)

Para quitar el vidrio

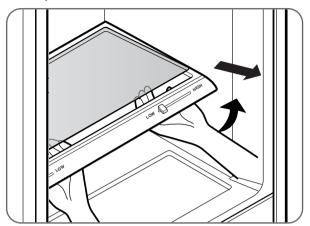

- Levante el vidrio después de haber insertado un dedo en el agujero situado debajo de la cubierta del cajón.
- · Levante el vidrio y sáquelo.

Para volver a colocar el cajón deslizante

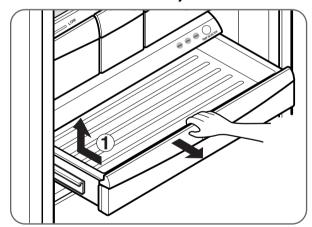

- Para quitar, jale el cajón hacia afuera lo máximo posible.
- Levante la parte delantera del cajón y, a continuación, sáquelo.
- Para instalar, levante apenas la parte frontal e inserte el cajón en el bastidor empújelo hasta su posición.

NOTA: Para reducir el riesgo de arañar la puerta es recomendable retirar la cesta fija de la puerta.

APRECAUCIÓN

 Cuando cierre la puerta del frigorífico con el GLIDE'N'SERVE DRAWER (CAJÓN "DESLIZAR Y SERVIR") abierto, el cajón podría romperse.

CÓMO OUITAR Y REINSTALAR COMPONENTES (CONT.)

APRECAUCIÓN


• Peligro de pellizco! Mantenga manos y pies lejos de la base de la puerta cuando la abra y cierra.

AADVERTENCIA

Peligro de encierro para niños


 Si retira el divisor Durabase, creará suficiente espacio como para que los niños, o mascotas, se introduzcan en el electrodoméstico. Para evitar el atrapamiento accidental de niños o mascotas, y para evitar el riesgo de asfixia, NO les permita jugar en el interior de la unidad.

Recipiente de hielo

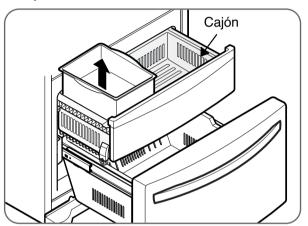


Para separar el recipiente de hielo, extienda el cajón por completo. Con suavidad, levante y quite el recipiente de hielo. Para volver a instalar, coloque el recipiente de hielo en su posición correcta.

División DuraBase ®

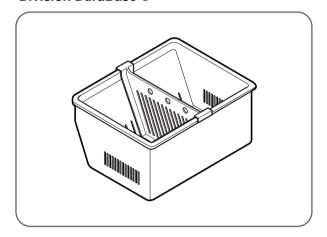


Cajón deslizable

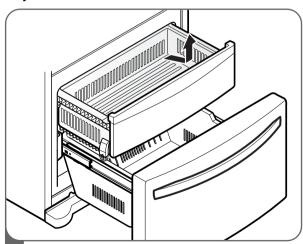

Para sacar el cajón, empuje las lengüetas situadas en la superficie interior delantera de cada raíl.

A continuación, levante con cuidado los lados derecho e izquierdo posteriores del cajón y tire hacia afuera.

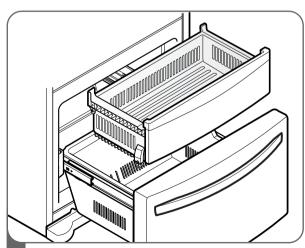

Para volver a instalarlo, tire hacia fuera y extienda ambos raíles. Inserte el extremo del saliente en la abrazadera a izquierda y derecha. Asegúrese de que las guías de la parte delantera estén correctamente alineadas y empújelas con cuidado hacia los dos laterales.

CUIDADO Y LIMPIE7A

CÓMO LIMPIAR EL REFRIGERADOR

AADVERTENCIA

Peligro de explosión

- · Utilice limpiadores no inflamables.
- No hacerlo puede provocar la muerte, una explosión, o un incendio.

Las secciones del refrigerador y del congelador se descongelan de manera automática. Sin embargo, limpie las dos secciones una vez al mes para prevenir olores. Limpie derrames de alimentos de inmediato.

- Desenchufe el refrigerador.
- Quite todas las piezas desmontables, como estantes y cajones.
- Use una esponja limpia o un paño con detergente suave en agua tibia. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes.
- Lave a mano, enjuague, y seque bien todas las superfi cies.
- · Enchufe el refrigerador.

NOTA: Los pulverizadores para ventanas, limpiadores abrasivos, o los fluidos inflamables pueden rayar o dañar las tapas o paneles plásticos.

Cómo limpiar la parte externa

En modelos con exterior de acero inoxidable, use un limpiador de acero inoxidable disponible comercialmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También puede usar una esponja limpia o un paño con detergente suave en agua tibia. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes. Segue por completo con un paño suave.

IMPORTANTE: No use ceras de limpieza, detergentes concentrados, o limpiadores a base de petróleo en piezas plásticas del refrigerador como cubas interiores o juntas.

Cuidado y limpieza de la parte interna

NOTA: Espere a que el congelador suba la temperatura para que el paño de limpieza no se pegue. Para ayudar a quitar olores, limpie la parte interna del refrigerador con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua tibia. Mezcle 1 cucharadita de bicarbonato de sodio en 1 cuarto de galón de agua (26 g de bicarbonato en 1 L de agua). Verifique que el bicarbonato de sodio se disuelva por completo para que no raye las superficies del refrigerador.

IMPORTANTE: No utilice una boquilla de pulverización para limpiar el interior.

INFORMACIÓN GENERAL

Almacenamiento

Durante vacaciones de una extensión promedio, probablemente sea mejor dejar el refrigerador en funcionamiento. Coloque los productos que requieren congelado en el congelador para lograr una mayor vida útil.

Cuando planee dejar de usar el refrigerador, quite todos los alimentos, desconecte el cable de energía, limpie el interior por completo, y deje las puertas abiertas para evitar la formación de moho. Asegúrese de que el refrigerador no presente un peligro de encierro para niños.

Traslado

Descargue el refrigerador para cambiar la ubicación. (Esto no es necesario cuando lo mueva para limpiar detrás). Verifique que el refrigerador alcance la temperatura ambiente, y seque la parte interna antes de cerrar las puertas para prepararlo para la mudanza. Para no dañar los tornillos de ajuste de altura, gírelos por completo dentro de la base.

Corte de energía

La mayoría de los cortes de energía que se corrigen en una o dos horas no afectarán las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, usted debe minimizar la cantidad de veces que abra la puerta mientras no hay energía.


Durante un corte de luz, podría gotear agua del depósito de hielo. Para prevenir esto, retire el depósito de hielo, extraiga todo su contenido, séquelo con una toalla y vuelva a colocarlo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

CÓMO CAMBIAR EL FILTRO DE AGUA


Es recomendable que cambie el filtro cada 6 meses cuando el indicador del filtro alcance los **0** meses o cuando el dispensador de agua y de hielo reduzca sustancialmente el rendimiento.

1. Extracción del cartucho usado.

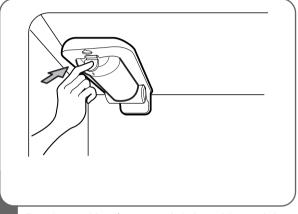


Presione el botón para abrir la cubierta del filtro.

NOTA: Cuando se cambia el filtro, se pierde una pequeña cantidad de agua (alrededor de 1 oz o 25 cc). Coloque una taza bajo el orificio del filtro para recoger los residuos.

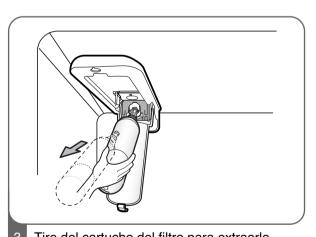

Tire del cartucho del filtro para extraerlo. **NOTA:** Cuando se abra hasta el ángulo completo, el filtro debería salir con facilidad.

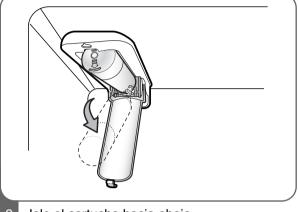


2 Jale el cartucho hacia abajo.

CUIDADO Y LIMPIF7A


CÓMO CAMBIAR EL FILTRO DE AGUA

2. Reemplace con un cartucho nuevo.

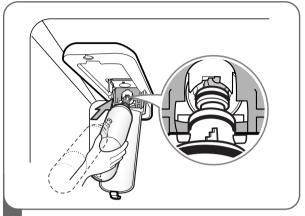

Extraiga el nuevo cartucho del embalaje y retire la cubierta de protección de la junta tórica.

Con las aletas del cartucho en posición horizontal, empuje el nuevo cartucho en el orificio del distribuidor hasta que se detenga.

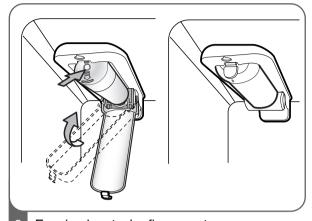

Encaje el cartucho firmemente.

La cubierta volverá a su sitio con un clic.

NOTA: Después de sustituir el filtro, deje que circulen por el filtro unos 9,5 litros antes de su uso (unos 5 minutos de circulación). Revise posibles fugas que pueda haber en el filtro.






Cuando el indicador del filtro de agua muestre el mensaje **0 Filter Month (0 meses de filtro)**, manténgalo pulsado durante 3 segundos.

Reinicie el estado del filtro de agua y el indicador luminoso manteniendo pulsado el botón LIGHT/FILTER (LUZ/FILTRO) durante al menos 3 segundos.

NOTA: Conexión de bypas de filtro

Guarde el tapón del bypas del filtro.

Cuando no pueda conseguir un cartucho de recambio deberá utilizar el tapón del bypas. La cubitera no funcionará sin el filtro o sin el tapón del bypas insertado en el compartimento adecuado.

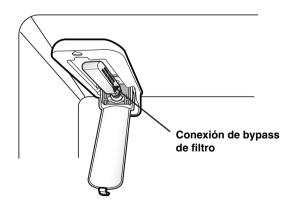

Para comprar nuevos cartuchos de filtro de agua, visite a su distribuidor local de artefactos o piezas.

También puede visitar llame al USA **1-800-243-0000** CANADA **1-888-LGCANADA** (24 horas al día/7 días por semana).

El número de repuesto del cartucho de filtro de agua es **ADQ36006101.**

CUIDADO Y LIMPIEZA

Hoja de datos de rendimiento

Modelo: LG ADQ36006101-S Utilice un recambio de cartucho: ADQ36006101

La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra en el sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua de salida según las especificaciones de los estándares NSF/ANSI 42 y 53.



Sistema probado y certificado por NSF International según los estándares NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción de las sustancias siguientes.

Reducción de contaminantes	Influente medio	Concentración objetivo especificada por NSF	% de reducción media	Concentración media de producto en agua	Concentración máxima permisible de producto en agua	Requisitos de reducción NSF	Informe de prueba de NSF
Olor y sabor de cloro	2,1 mg/L	2,0 mg/L ± 10%	97,2%	0,06 mg/L	N/A	≥ 50%	J-00049247
Partículas nominales clase I, ,≥0,5 a < 1,0 µm	5,600,000 pts/mL	Al menos 10,000 partículas/mL	98,7%	73,000 pts/ml	N/A	≥85%	J-00049282
Asbestos	190 MFL	De 10 ⁷ a 10 ⁸ MFL; fibras mayor a 10 μm de longitud	>99%	< 1MLF	N/A	≥99%	J-0004928
Atracina	0,0094 mg/L	0,009 mg/L ± 10%	94,7%	0,00005 mg/L	0,003 mg/L	N/A	J-00049293
Benceno	0,016 mg/L	0,015 mg/L ± 10%	96,7%	0,005 mg/L	0,005 mg/L	N/A	J-00049300
Carbofuran	0,08 mg/L	0,08 mg/L ± 10%	98,1%	0,002 mg/L	0,04 mg/L	N/A	J-00049294
Lindano	0,002 mg/L	0,002 mg/L ± 10%	98,2%	0,00004 mg/L	0,0002 mg/L	N/A	J-00051975
P-Diclorobenceno	0,22 mg/L	0,225 mg/L ± 10%	99,8%	0,0005 mg/L	0,075 mg/L	N/A	J-00049298
Toxafeno	0,014 mg/L	0,015 mg/L ± 10%	93%	0,001 mg/L	0,003 mg/L	N/A	J-00049302
2,4-D	0,213 mg/L	0,210 mg/L ± 10%	95,2%	0,009 mg/L	0,07 mg/L	N/A	J-00049284
Plomo pH @ 6,5	0,150 mg/L	0,15 mg/L ± 10%	>99,3%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	N/A	J-00051974
Plomo pH @ 8,5	0,150 mg/L	0,15 mg/L ± 10%	>99,3%	0,001 mg/L	0,010 mg/L	N/A	J-00049277
Mercurio @ pH 6,5	0,0059 mg/L	0,006 mg/L ± 10%	96,1	0,0002 mg/L	0,002 mg/L	N/A	J-00053886
Mercurio @ pH 8,5	0,0058 mg/L	0,006 mg/L ± 10%	90,1	0,0006 mg/L	0,002 mg/L	N/A	J-00051972
Bacterias*	120,000 bacterias/L	Mínimo de 50,000 bacterias/L	99,99%	<1 bacterias/L	N/A	≥99,95%	J-00049281

^{*} Basado en el uso de Cryptosporidium parvum oocysts.

Guías de Uso/Parámetros de Suministro de Agua		
Flujo de servicio 1.9 l/m (0.5 g/m)		
Suministro de agua	Agua potable	
Presión de agua	20 -120 psi (138 - 827 kPa)	
Temperatura del agua	0.6°C - 38°C (33°F - 100°F)	

Es indispensable que se realicen la instalación recomendada por el fabricante, el mantenimiento y los requerimientos de remplazo del filtro para que el producto se desempeñe adecuadamente.

Nota: Mientras que las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real puede variar.

Cartucho de remplazo: ADQ36006101

Para conocer el coste estimado de los recambios, llame al teléfono USA **1-800-243-0000** CANADA **1-888-LGCANADA** (24 horas al día/ 7 días por semana) o visite nuestro sitio web en www.lg.com

3M es una marca comercial de 3M Company. NSF es una marca comercial de NSF International. © 2009 3M Company. Reservados todos los derechos

AADVERTENCIA

Para reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes: No use agua que no es microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin haberle desinfectado adecuadamente antes y después del sistema. Se pueden usar sistemas certificados para la reducción de quistes en agua desinfectada que

pueda contener quistes filtrables. Número de

APRECAUCIÓN

establecimiento EPA 10350-MN-005

Para reducir el riesgo asociado con daños a la propiedad debido a fugas de agua:

- Lea y siga. Use las Instrucciones antes de la instalación y del uso de este sistema.
- La instalación y el uso **DEBEN** cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales.
- No instale si la presión del agua excede las 120 psi (827 kPa). Si la presión del agua excede las 80 psi usted debe instalar una válvula limitadora de presión. Contrate a un plomero profesional si no tiene la seguridad de cómo verificar la presión del agua.
- No instale donde puedan darse condiciones de golpe de agua. Si existen condiciones de golpe de agua usted debe instalar un bloqueador de golpe de agua. Contrate a un plomero profesional si no tiene la seguridad de cómo verificar la presión del agua.
- No instale en líneas de suministro de agua caliente.
 La temperatura máxima del agua de operación de este sistema de filtrado es de 38°C (100°F).
- Evite la congelación del filtro. Drene el filtro cuando la temperatura caiga por debajo de 4.4°C (40°F).
- El cartucho desechable del filtro debe ser remplazado cada 6 meses, con la capacidad especificada o si hay una reducción notable en el flujo de agua.

Fabricado para LG®Electronics por CUNO Incorporated 400 Research Parkway Meriden, CT 06450 EE.UU. En todo el mundo: 203-237-5541 www.cuno.com

CUIDADO Y LIMPIEZA

State of California Department of Public Health

Water Treatment Device Certificate Number 09 - 2018

Date Issued: December 15, 2009

Trademark/Model Designation

ADQ36006101-S

Replacement Elements

ADQ36006101

Manufacturer: Cuno Inc.

The water treatment device(s) listed on this certificate have met the testing requirements pursuant to Section 116830 of the Health and Safety Code for the following health related contaminants:

Microbiological Contaminants and Turbidity

Cysts

Inorganic/Radiological Contaminants

Asbestos

Lead

Mercury

Organic Contaminants

2,4-D Reduction

Atrazine

Benzene

Carbofuran

Lindane

p-Dichlorobenzene

Toxaphene

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rated Service Capacity: 200 gal

Rated Service Flow: 0.5 gpm

Conditions of Certification:

SMART DIAGNOSIS

SMART DIAGNOSIS 🚭



En caso de experimentar algún problema con su refrigerador, podrá transmitir datos a través de su teléfono al centro de servicios de LG. Éste le otorgará la posibilidad de hablar directamente con nuestros técnicos especialistas. El técnico graba los datos transmitidos desde su máquina y los utiliza para analizar el problema, ofreciendo un diagnóstico rápido y eficaz.

Si experimenta problemas con su refrigerador, llame al 1-800-243-0000. Únicamente utilice la función Diagnóstico Inteligente cuando el representante del centro de atención al cliente de LG le indique hacerlo. Los sonidos de transmisión que oirá son normales y suenan de forma parecida a un equipo de fax.

La función de Diagnóstico Inteligente no puede ser activada a menos que el refrigerador esté conectado a la energía eléctrica. Si el refrigerador no se puede encender, la solución del problema deberá llevarse a cabo sin utilizar el Diagnóstico Inteligente.


Cómo usar la función de Smart Diagnosis

Primero, comuníquese al 1-800-243-0000. Únicamente utilice la función Diagnóstico Inteligente cuando el representante del centro de atención al cliente de LG le indique hacerlo.

 Bloquee la pantalla. Para bloquear la pantalla, mantenga pulsado el botón Lock por tres segundos. (Si la pantalla ha sido bloqueada por más de cinco minutos, debe desactivar el bloqueo y luego volver a activarlo).



- 2. Abra la puerta derecha del refrigerador.
- 3. Mantenga el micrófono de su teléfono en frente del altavoz que se encuentra ubicado en la bisagra derecha de la puerta del refrigerador. Siga este paso cuando así se lo indique el centro de atención al cliente.



 Mantenga pulsado el botón Freezer Temperature (Temperatura del congelador) por tres segundos, mientras continúa manteniendo su teléfono frente al altavoz.



- 5. Tras escuchar tres pitidos, suelte el botón Freezer Temperature (Temperatura del congelador).
- 6. Mantenga el teléfono en su sitio hasta que haya terminado la transmisión de tonos. Esto tarda unos 15 segundos, y en la pantalla aparecerá el recuento de tiempo. Una vez que haya finalizado el recuento del tiempo y que los tonos se hayan detenido, reanude su conversación con el técnico. Éste le podrá ayudar a utilizar la información transmitida para el análisis.

NOTA

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se estén trasmitiendo los tonos.
- Si el técnico del centro de atención al cliente no puede grabar con precisión los datos, probablemente le pida que lo intente de nuevo.

NOTA

- La diferencia de calidad en las llamadas según cada región puede afectar a esta función.
- Utilice el teléfono fijo para una mejor calidad de la comunicación y, de este modo, recibir un mejor servicio.
- Una llamada de calidad deficiente puede afectar a la transmisión de datos desde el teléfono a la máquina y el Diagnóstico Inteligente podría no funcionar correctamente.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Antes de llamar al servicio técnico, examine esta lista. Puede ahorrarle tiempo y dinero. La lista incluye situaciones comunes que no son el resultado de mano de obra o materiales defectuosos del artefacto.

Problema	Causas posibles	Soluciones
El compresor del refrigerador no funciona.	 El refrigerador está en el ciclo de descongelado. 	 Esto es normal para un refrigerador de descongelado totalmente automático. El ciclo de descongelado ocurre en forma periódica.
	 El enchufe del tomacorriente está desconectado. 	 Verifique que el enchufe esté bien colocado en el tomacorriente.
	 Corte de energía. Verifique las luces de la casa. 	 Llame a la compañí a local de electricidad.
El compresor del refrigerador funciona	• El refrigerador es más grande que su artefacto anterior.	 Esto es normal. Las unidades más grandes y más eficientes funcionan durante más tiempo.
muy a menudo o durante mucho	 La habitación o el clima externo son muy calurosos. 	 Es normal para el refrigerador funcionar bajo estas condiciones.
tiempo.	 El refrigerador fue recientemente desconectado por un rato. 	 El refrigerador tarda unas horas en alcanzar temperaturas de enfriado.
	 Se han guardado grandes cantidades de alimentos tibios o calientes. 	 Los alimentos tibios harán que el refrigerador funcione durante más tiempo hasta alcanzar la temperatura deseada.
	 Las puertas se abren muy a menudo o durante mucho tiempo. 	 El aire tibio que ingresa al refrigerador hace que funcione más. No abra las puertas tan seguido.
	 Las puertas del refrigerador o congelador pueden estar apenas abiertas. 	 Verifique que el refrigerador no esté torcido. No permita que alimentos y recipientes bloqueen la puerta.
	 El control del refrigerador está configurado a una temperatura muy baja. 	 Ajuste el control del refrigerador a una configuración menos fría hasta que la temperatura sea satisfactoria.
	 La junta del refrigerador o congelador está sucia, gastada, rota, o mal colocada. 	 Limpie o cambie la junta. Las filtraciones en el sellado de la puerta harán que el refrigerador funcione por más tiempo para mantener las temperaturas deseadas.
El compresor del refrigerador se enciende y apaga.	 El termostato está manteniendo el refrigerador a una temperatura constante. 	Esto es normal. El refrigerador se enciende y apaga para mantener la temperatura constante.
refrigerador es muy baja, configurado en una configurado		 Ajuste el control del congelador en una configuración menos fría hasta que la temperatura sea satisfactoria.
La temperatura del refrigerador es muy baja, pero la del congelador es satisfactoria.	El control del refrigerador está configurado en una temperatura muy baja.	Ajuste el control del refrigerador a una configuración menos fría.

Problema	Causas posibles	Soluciones	
Los alimentos almacenados en los cajones del refrigerador se congelan.	 El control del refrigerador está configurado en una temperatura muy fría. 	 Ajuste el control del refrigerador a una configuración menos fría. 	
Las temperaturas del refrigerador o congelador están muy elevadas.	 El control del congelador o refrigerador está configurado en una temperatura muy elevada. Las puertas se abren muy a menudo o durante mucho tiempo. La puerta está apenas abierta. Se han guardado grandes 	 Ajuste el control del congelador o refrigerador a una configuración más fría hasta que la temperatura sea satisfactoria. Aire caliente ingresa al refrigerador/congelador cuando se abre la puerta. No abra la puerta tan seguido. Cierre la puerta por completo. Espere a que el refrigerador o congelador haya tenido 	
	cantidades de alimentos tibios o calientes. • El refrigerador fue recientemente desconectado por un rato.	tiempo de enfriar los alimentos para configurar la temperatura. • El refrigerador tarda unas horas en alcanzar temperaturas configuradas.	
La temperatura del refrigerador es muy elevada, pero la del congelador es satisfactoria. • El control del refrigerador está configurado a una temperatura muy elevada.		Ajuste el control del refrigerador a una configuración más fría.	
Los niveles de sonido son mayores cuando se enciende el compresor. • El refrigerador funciona a presiones más altas durante el inicio del ciclo ON (encendido).		• Esto es normal.	
Hay vibraciones o golpeteos.	 El piso está desparejo o débil. El refrigerador se tambalea sobre el piso cuando se lo mueve un poco. 	 Asegúrese de que el piso esté nivelado y sólido y que pueda dar soporte adecuado al refrigerador. 	
	 Los productos colocados sobre el refrigerador vibran. 	Quite los productos.	
	Vibran los platos ubicados en los estantes del refrigerador.	 Es normal que los platos vibren un poco. Mueva los platos ligeramente. Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado y firmemente asentado sobre el piso. 	
	 El refrigerador roza la pared o los armarios. 	Mueva el refrigerador para que no toque la pared.	
Se acumula humedad en las paredes lo que eleva la formación de escarcha y condensación interna.		• Esto es normal.	
	 La puerta está apenas abierta. La puerta se abre muy a menudo o por mucho tiempo. 	Cierre la puerta. No abra la puerta tan seguido.	
Se acumula humedad en la parte externa del refrigerador o entre las puertas.	• El clima es muy húmedo.	Esto es normal en climas húmedos. Cuando la humedad ambiente baje, la humedad del refrigerador debe desaparecer. Ciama la guarda par acceptato.	
ias pucitas.	 La puerta está apenas abierta. 	Cierre la puerta por completo.	

Problema	Causas posibles	Soluciones
Se acumula humedad en el dispensador.	Puede formarse humedad cuando la temperatura o la humedad son elevadas.	• Limpie la humedad con un paño.
Hay olores en el refrigerador.	Debe limpiarse la parte interna.	 Limpie el interior con una esponja, agua tibia, y bicarbonato de sodio. Asegúrese de que el bicarbonato de sodio se disuelva por completo para que no actúe como un compuesto abrasivo.
	Hay alimentos con olor fuerte en el refrigerador.	Cubra los alimentos por completo.
	Algunos recipientes y envoltorios producen olores.	Use otros recipientes u otra marca de envoltorio.
Las puertas no cierran.	Los paquetes de alimentos no dejan cerrar las puertas.	Mueva los paquetes que no dejan cerrar la puerta.
	 La puerta se cerró con mucha fuerza, lo que provocó que la otra se abra un poco. 	Cierre las dos puertas con suavidad.
	El refrigerador no está nivelado. Se tambalea sobre el piso cuando se lo mueve un poco.	Modifi que el tornillo de ajuste de altura.
	 El piso está desparejo o débil. El refrigerador se tambalea sobre el piso cuando se lo mueve un poco. El refrigerador toca la pared o los armarios. 	 Asegúrese de que el piso esté nivelado y que pueda brindar apoyo adecuado al refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir pisos hundidos o combados. Mueva el refrigerador.
Es difícil mover los cajones.	Hay alimentos que tocan el estante en la parte superior del cajón.	Conserve menos alimentos en el cajón.
	• La guía del cajón está sucia.	· Limpie el cajón y la guía.
El agua tiene sabor y/o olor extraño.	El agua ha estado en el tanque durante mucho tiempo.	Dispense agua durante 2 minutos y deséchela para refrescar el suministro. Dispense durante otros 2 minutos adicionales para vaciar el tanque por completo.
	 La unidad no está bien conectada a la línea de agua fría. 	 Conecte la unidad a la línea de agua fría que suministra agua a la canilla de la cocina.
	• Cuando el filtro ya es viejo.	• Sustituya el filtro por uno nuevo.
Ruido a caída de hielo.	Ha caído una tanda de hielo en el recipiente.	 Este sonido se produce cuando el hielo fabricado automáticamente cae en el recipiente de almacenamiento de hielo. El volumen puede variar según la ubicación del refrigerador.
Ruido a agua corriendo.	La máquina de hacer hielo está recibiendo agua.	 Este sonido se escucha normalmente cuando la máquina de hielo recibe agua después de liberar el hielo fabricado automáticamente. Si este sonido dura más de 10 segundos, compruebe si

Problema	Causas posibles	Soluciones
La máquina para hielo no produce hielo o no produce	• Nueva instalación.	 Espere 24 horas después de la instalación de la máquina de hielo para que se inicie la producción de hielo. Espere 72 horas para plena producción de hielo.
suficiente hielo.	El frigorífico no está conectado a un suministro de agua y la válvula de desconexión de suministro no está activada.	Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra completamente la válvula del suministro de agua.
	 El sistema de filtración de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría. 	 Esto puede hacer que baje la presión de agua y que un poco de agua entre en la máquina de hielo.
	 Doblez en la línea de suministro de agua. 	 Un doblez en la línea puede reducir el flujo de agua. Enderece la línea de suministro de agua.
	Se ha sacado una gran cantidad de hielo recientemente.	• Espere 24 horas para que la máquina de hielo produzca más hielo.
	La cubitera no está encendida.	 Debe haber un interruptor en la máquina de hielo. Puede tener los símbolos "I" y "O". La posición "I" es de encendido. Si está apagada, favor de cambiar el interruptor a la posición de encendido.
	Hay algo en el sensor de la cubitera.	 Un cuerpo extraño o escarcha en el sensor de la cubitera interrumpe la producción de hielo. Para seguir produciendo hielo, limpie la superficie del sensor de la cubitera con un paño limpio y suave.
	La temperatura establecida es demasiado tibia en el congelador.	 Se recomienda establecer la temperatura del compartimiento del congelador por debajo de -1°F para la producción normal de hielo. Si la temperatura del congelador se establece a una temperatura más tibia, entonces el hielo se producirá más lentamente.
	Se abren frecuentemente las puertas.	 Si se abren frecuentemente las puertas de la unidad, el aire frío se escapará, lo que impedirá que la unidad mantenga la temperatura establecida. Puede ayudar bajar la temperatura, así como no abrir la puerta tan frecuentemente.
	Alguna puerta no está bien cerrada.	 La puerta que no se cierre adecuadamente hace que la temperatura del congelador sea más alta y la máquina de hielo hará hielos más lentamente.
	La puerta del compartimento de hielo no está bien cerrada.	 Si la puerta del compartimiento no se cierra adecuadamente, la temperatura del compartimiento aumenta y la máquina de hielo hará hielos más lentamente.
	No se ha seleccionado la opción Ice Plus.	 Con esta opción, aumenta el aire frío en el compartimiento, así como la producción de hielo.

Problema	Causas posibles	Soluciones
No suministra hielo	Todas las puertas están completamente cerradas.	Si no está bien cerrada cualquiera de las puertas, no se suministra ningún hielo.
	• El suministro está bloqueado en "display".	 Si el suministro está bloqueado, no se suministrará hielo. Mire en el lado derecho del panel de control para ver si está puesto el seguro. Presione y sostenga el botón de bloqueo en el panel de control hasta que se escuche una campanilla. Trate de suministrar nuevamente. Una vez desbloqueado, el suministro debe suministrar hielo.
	El dispensador está configurado correctamente para dispensar hielo.	El suministro puede establecerse para hielo o para agua. Asegúrese de que el panel de control está establecido en la operación adecuada. Presione el botón de suministro en el panel de control para ciclar entre las opciones de hielo y de agua. Una vez establecido en hielo, suministrará hielo. Si en agua, suministrará agua.
	El suministro de hielo no se usa frecuentemente.	El uso poco frecuente del suministro de hielo provocará que con el tiempo los cubos se peguen juntos, lo que impedirá un suministro adecuado. Verifique si hay cubos de hielo acumulándose y pegándose juntos en la charola para hielos. Si hay, rompa los cubos de hielo sacando la charola y rompiéndolos o sacudiendo la charola para separarlos.
	 El depósito de hielo no está correctamente instalado. 	Asegure que la charola esté firme en su posición.
	• Nueva instalación.	 Espere 24 horas después de la instalación de la máquina de hielo para que inicie la producción de hielo. Espere 72 horas para una plena producción de hielo.
	 Los hielos están atorados en la rampa de suministro. 	 Use un utensilio de plástico para limpiar la rampa de suministro.
	 Se ha añadido el hielo equivocado en el depósito. 	 Sólo use cubos producidos por la máquina de hielo actual.
	El suministro de hielo se está atorando mientras suministra hielo picado.	Cambie el botón de hielo de "crushed" (picado) a "cubes" (cubos). Si se suministran cubos adecuadamente, presione el botón para hielo picado y empiece a suministrar nuevamente.
Dispensar agua caliente	Nueva instalación.	 Deje transcurrir 24 horas después de la instalación para que el suministro de agua se enfríe completamente.
	El suministro de agua ha sido usado continuamente durante las últimas 5 a 8 horas.	 La unidad tiene adentro su propio tanque de agua. La capacidad de almacenamiento de agua en el tanque es de alrededor de dos tazas de agua fría que puede ser suministrada. Mientras se está suministrando agua fría, el agua tibia entra en el tanque y queda como reserva. Se requieren por lo menos 6 horas para enfriar otra vez el agua tibia.
	 Se suministró una gran cantidad de agua recientemente. 	Deje transcurrir 24 horas para que se enfríe completamente el suministro de agua.
	• El frigorífico no está conectado a un conducto de agua fría.	Asegúrese que el refrigerador esté conectado a una tubería de agua fría.

Problema	Causas posibles	Soluciones
No suministra	Nueva instalación.	• Enjuague y llene el sistema de agua.
agua	La puerta del congelador está completamente cerrada.	Si no está cerrada cualquier puerta, no se suministra hielo.
	 El frigorífico no está conectado a un suministro de agua y la válvula de desconexión de suministro no está activada. 	 Conecte el refrigerador al suministro de agua y abra completamente la válvula de suministro.
	 La presión del agua no es superior a 20 psi. 	 La presión de agua al hogar determina el flujo al suministro.
	 Se usa un filtro doméstico o un sistema de ósmosis inversa. 	 Esto puede reducir la presión del agua. Es recomendable retirar el filtro de ósmosis inversa para el funcionamiento normal del dispensador de agua.
	 La pantalla no se ha configurado correctamente para producir agua. 	 Observe el lado derecho del display para comprobar si el bloqueo del display está activado. Si está bloqueado, no dispensará. Pulse el botón del dispensador.
	Se requiere cambiar el filtro de agua.	 El filtro se debe cambiar cada 6 meses o más seguido dependiendo del uso. El filtro puede presentar acumulación de partículas extrañas y bajar la presión del agua.
Se está fugando agua en el suministro	 No se está dejando el vaso bajo el suministro durante el tiempo necesario. 	 Mantenga el vaso de agua bajo el suministro durante 2 o 3 segundos después de soltar la palanca del suministro.
NOTA: Es normal que	Nueva instalación.	• Enjuague y llene el sistema de agua.
caigan una o dos gotas de agua después de suministrar.	 Se cambió recientemente el filtro de agua. 	• Enjuague el sistema de agua.
El interior del frigorífico está cubierto de polvo u hollín.	El frigorífico se encuentra cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o similar.	 Asegúrese de que el frigorífico no se encuentre cerca de un fuego, por ejemplo, una chimenea o similar.
Otros	Tenga a bien leer detenidamente Cómo Operar el Dispensador de	las secciones Máquina Automática para Hacer Hielo y este manual.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES IMPORTANTES

La apariencia y especifi caciones listadas en esta guía pueden variar debido a mejoras constantes del producto.

Refrigerador con congelador inferior modelos				
Descripción	Refrigerador de puerta francesa			
Requerimientos eléctricos	115 VAC @ 60 Hz			
Presión de agua mín. / máx.	20~120 PSI (1,4~8,4 kgf/cm²)			
Dimensiones	35 ^{3/4} " (W) X 35 ^{3/8} " (D) X 69 ^{3/4} " (H), 47 ^{5/8} " (P con la puerta abierta) 908 mm (W) X 899 mm (D) X 1772 mm (H), 1210 mm (P con la puerta cerrada)			
Peso neto	342 lb. (155 kg)			
Capacidad de almacenamiento del refrigerador	18,82 pies cúbicos			
Capacidad de almacenamiento del congelador	8,79 pies cúbicos			

LG ELECTRONICS U.S.A., INC. FRIGORÍFICO LG GARANTÍA LIMITADA - U.S.A.

En caso de que su Frigorífico LG ("Producto") falle por defectos de material o mano de obra bajo circunstancias de uso doméstico normal durante el período de garantía descrito a continuación, LG, a su criterio, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía limitada es sólo válida para el comprador original del producto y se aplicará sólo cuando la compra y el uso se haya realizado dentro de los Estados Unidos, incluyendo los territorios de EE.UU. Para solicitar un servicio cubierto por esta garantía limitada, será necesario presentar el comprobante de compra original.

PERÍODO DE GARANTÍA					
Frigorífico	Sistem (Condensador, Filtro desecante, Tub	Compresor lineal			
Un (1) año a partir de la fecha original de compra	Un (1) año a partir de la fecha original de compra	Siete (7) años a partir de la fecha original de compra	Diez (10) años a partir de la fecha original de compra		
Piezas y mano de obra (sólo piezas internas/funcionales)	Piezas y mano de obra	Sólo piezas (Se le cobrará mano de obra al consumidor)	Sólo piezas (Se le cobrará mano de obra al consumidor)		

Ruidos asociados con operaciones y fallas normales encontradas en las instrucciones de uso y cuidado y las guias de instalacion u operacion de la unidad en un ambiente inapropiado no seran cubiertas bajo esta garantia.

- Los productos y piezas reemplazados están garantizados por la parte que reste del período original de la garantía o por noventa (90) días, el período que sea más largo de los dos.
- ▶ Los productos y piezas reemplazados pueden ser nuevos o reacondicionados.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. HASTA EL EXTREMO PERMITIDO POR LA LEY PARA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, LA DURACIÓN SE LIMITA AL PERIODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE. NI EL FABRICANTE NI EL DISTRIBUIDOR DE EE.UU. SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO EXTRAORDINARIO POR MOTIVOS AJENOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, O DAÑOS PUNITIVOS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO YA SEA MENCIONADO EN EL CONTRATO, ACUERDO, O CUALQUIER OTRO SUPUESTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños extraordinarios o ajenos o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo tanto la exclusión o limitación citada arriba puede que no se le aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos que variarán dependiendo del estado.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:

- Desplazamientos del servicio para entregar, recoger, instalar o reparar el producto, instruir al cliente en el funcionamiento del producto, reparar o reemplazar fusibles o corregir cableados o fontanería o para realizar correcciones de reparaciones o instalaciones no autorizadas.
- Averías de funcionamiento del producto durante cortes eléctricos e interrupciones del servicio eléctrico.
- Daños causados por tuberías de agua con fugas o rotas, tuberías de agua congeladas, conductos de drenaje bloqueados, suministros de agua inapropiados o interrumpidos o suministros de aire inadecuados.
- Daños provocados por un uso del producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones enmarcadas en el manual del propietario del producto.
- Daños al producto provocados por accidentes, plagas y parásitos, rayos, viento, fuego, inundaciones o actos de la Naturaleza.
- Daños provocados por un uso indebido, abuso, instalación, reparación o mantenimiento inadecuados. Una reparación inadecuada que incluya piezas no aprobadas o especificadas por LG.
- Daños o fallos provocados por una modificación o alteración no autorizada, o por un uso más allá de su propósito o cualquier fuga de agua causada por una incorrecta instalación de la unidad.
- 8. Daños o fallos provocados por una incorrecta corriente eléctrica, voltaje, normativas de fontanería, uso comercial o industrial, o uso de accesorios, componentes, o productos de limpieza desechables que no estén aprobados por LG.

- 9. Daños provocados por transporte y manipulación, incluyendo arañazos, limaduras, astillados y/o cualquier otro daño al acabado de su producto, a menos que tales daños sean producto de defectos en los materiales o en la fabricación y sea informado en el plazo de una (1) semana desde su entrega (Llame al: 1-800-243-0000).
- 10. Daños u objetos desaparecidos de cualquier producto de presentación, con la caja abierta o productos rebajados o reacondicionados.
- 11. Productos cuyo número de serie original haya sido retirado, alterado o no sea legible con claridad. Para la validación de la garantía serán necesarios el recibo de compra original, el número de serie y el número del modelo.
- 12. Incrementos de los costes de utilidad y gastos de utilidad adicionales.
- 13. Sustitución de bombillas, filtros o cualquier otra pieza desechable.
- 14. Reparaciones cuando su producto haya sido usado de forma diferente al uso doméstico normal (p.ej. uso comercial, en oficinas y lugares de ocio) o contrario a las instrucciones enmarcadas en el manual del propietario del producto.
- 15. Costes asociados a la retirada del producto de su hogar para reparaciones.
- 16. La retirada y reinstalación del producto si se encuentra instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de acuerdo con lo publicado en el manual de instalación del producto, incluyendo los manuales LG del propietario y de instalación.
- 17. Las estanterías, cestas de las puertas, cajones, manillas, y otras piezas a parte de aquellas que venían incluidas con este modelo en particular.

El coste de la reparación o sustitución bajo estas circunstancias excluidas será asumido por el cliente.

Para obtener una información más detallada de la garantía y asistencia	а
cliente, Por favor llame o visite nuestra página web:	

Llame al 1-800-243-0000 (24 horas al día, 365 días al año) y seleccione la opción apropiada del menú o visite nuestra página web en: **www.lg.com** O por correo: Centro de información al cliente LG:

P. O. Box 240007, 201 James Record Road Huntsville, Alabama 35813 ATTN: CIC

Escriba la información de su garantía debajo:	
Información de registro del producto:	
Modelo:	
Número de serie:	
Fecha de la compra:	



LG Customer Information Center

For inquires or comments, visit www.lg.com or call;

1-800-243-0000 USA, Consumer User

1-888-865-3026 USA, Commercial User

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com